


# *Instruction Manual*

## *AQUA JET* *Wash Down Systems*

*WD 2.9 12/24 VDC*

*WD 3.5 12/24 VDC*

*WD 5.2 12/24 VDC*

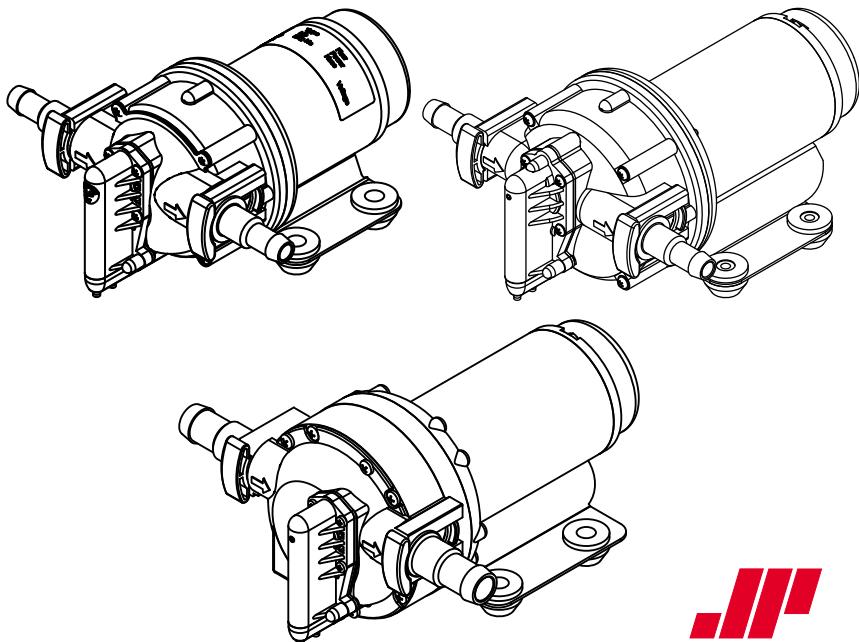

## INDEX - INDICE

Svenska .....	3
English .....	8
Deutsch .....	13
Français .....	19
Español .....	25
Italiano .....	31



**Recreational Craft Directive 94/25/EEC**

ISO 8846: 1990/Electrical devices - Protection against ignition of surrounding flammable gases  
EN ISO 10133: 2001/Electrical systems - Extra low-voltage DC installations

**Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC**

EN55014: 2000/Radio Disturbance

Garanti 3 år  
Warranty 3 years  
Garantie 3 Jahren

Garantie 3 ans  
Garantía 3 años  
Garanzia 3 anni

# Spolpumpsystem WD 2.9, WD 3.5 och WD 5.2

## monterat till likströmsmotor 12/24 V

### Typiska användningsområden

WD är en femkammars membranpumpar. Dessa pumpar är det idealiska valet för spolningsanvändning, då de ger att tryck på 2.8 bar (WD 2.9) eller 5 bar (WD 3.5 och WD 5.2), vilket gör att rengöringen går både enklare och fortare.

### Egenskaper

- Tyst funktion
- Jämnt flöde
- Självsugande
- Inbyggd tryckvakt som automatiskt sätter på och stänger av pumpen när spolmunstycket öppnas eller stängs
- Skadas inte vid torrkörning
- Låg strömförbrukning
- Snabbkopplingar för anslutning/bortkoppling

### Funktionsprincip

När pumpen är igång byggs ett tryck upp tills det når ett förinställt tryck, se sidan 40. Vid detta tryck slår den inbyggda tryckvakten automatiskt ifrån pumpen.

Pumpen är utrustad med backventiler på utloppet, som säkerställer att trycket bibehålls när pumpen stängs av.

Vid vattentappning minskar trycket. Efter ett måttligt tryckfall startar den inbyggda tryckvakten automatiskt pumpen igen.

Genom sin hållbara konstruktion och genombränta utformning ger WD pumpen många års problemfri vattenförsörjning.

Viktigt! Inställningen av trycket på denna pump är gjord på fabriken. Ändring av tryckvakten gör garantin ogiltig.

### Teknisk beskrivning

Pumphus:	Nylon/Polyamid
Ventilhus:	Polypropylen/ Polyamid
Ventiler:	Nitril
Membran:	Santopren
Anslutning:	3/8" BSP, 1/2" slang (Ø 13 mm) och 1/2" NPT, 3/4" slang, 3/4 GHT
Max. vätske-temperatur:	Max. +50°C
Fästelement:	Rostfritt stål
Max. sughöjd:	WD 2.9 – 2 m WD 3.5 – 2.5 m WD 5.2 – 3.0 m
Inkopplingstryck:	Se sidan 40
Urkopplingstryck:	Se sidan 40
Arbetscykel:	Intermittent max. 20 min
Motor:	WD 2.9 – 85 W WD 3.5 – 120 W WD 5.2 – 185 W 12/24 V DC med inbyggt termoskydd

Motorn är gnistskyddad enligt ISO 8846 (Båtar – Elkomponenter – Skydd mot anständning av omgivande brännbara gaser).

### Modellspecifikation

Se sidan 40

## Tryck- och kapacitetsdata

(baserat på vatten vid +20°C och full spänning till motorn)

### WD 2.9

Tryck Bar	Flöde l/min	Ampere 12V	Ampere 24V
kPa	Psi	USGPM	
0	0	9,4	2,4
0,4	40	5,8	2,3
0,8	80	11,6	2,1
1,2	120	17,4	1,9
1,6	160	23,2	1,8
2,0	200	29	1,5
2,4	240	29	1,3
2,8	280	40,6	4,1
Erforderlig säkring		10 A	5 A

### WD 3.5

Tryck Bar	Flöde l/min	Ampere 12V	Ampere 24V
kPa	Psi	USGPM	
0	0	13	3,5
0,4	40	5,8	
0,8	80	11,6	
1,2	120	17,4	
1,6	160	23,2	
2,0	200	29	
2,4	240	29	
2,8	280	40,6	
Erforderlig säkring		10 A	5 A

### WD 5.2

Tryck Bar	Flöde l/min	Ampere 12V	Ampere 24V
kPa	Psi	USGPM	
0	0	18,9	5
0,5	50	7,3	17,8
1	100	14,5	16,6
1,5	150	21,8	15,5
2	200	29	14,5
2,5	250	36,3	13,4
3	300	43,5	12,4
3,5	350	50,8	11,4
4	400	58	10,6
4,5	450	65,3	9,7
5	500	72,5	8,7
Erforderlig säkring		20 A	10 A

## Installation och skötsel

### Installation

#### Montera pumpen i ett torrt utrymme.

Motorn ska vara uppåt om pumpen monteras vertikalt.

Märk ut skruvlägena och borra styrhål (se hälschema på sidan 48).

Montera pumpen med rostfria skruvar samt de medföljande brickorna (ovanpå gummifötterna, dra inte åt de vibrationsdämpande gummifötterna för hårt.

Använd helst en armerad, böjlig slang.

Om ett stelt rör används, måste en böjlig slang, (längd min. 225 mm), installeras mellan pumpen och det stela röret.

Detta förhindrar buller och/eller skada orsakad av vibrationer som fortplantas till stela rör.

Gör fast slangen med slangklämmor av stål på snabbkopplingar och andra slanghullingar i systemet.

#### Det medföljande filtret måste installeras

före pumpinloppet, för att förhindra att partiklar kommer in i pumpen och sätter igen ventilfunktionen.

### Elektrisk installation

Pumpen ska installeras i enlighet med ISO 10133 (Båtar – Elektriskt system – Klen-spänningstillämpningar för likström). Obs: Säkringen ska vara av gnistskyddad typ. Motorn har ett termiskt över-belastnings-skydd som skyddar motorn från överhettning. Skyddet återställs automatiskt när motorn svalnat.

Om pumpen ansluts med separat jordnings-kabel ska denna vara gul/grön och anslutas på motorns fot.


Se kopplingsschema (nästa sida) för rätt installation. Negativ ledare ska vara svart.

Välj kabeldimension efter total kabellängd (se tabell på nästa sida).

Kabelanslutningarna ska avtätas med ett marint tättningsmedel.

Obs: Kontrollera före installation med elektriska styrsystem att utrustningen som ska användas har tillräcklig effekt för motorns strömstyrka. Låg spänning kan medföra att motorn överhettas.

## Kopplingsschema

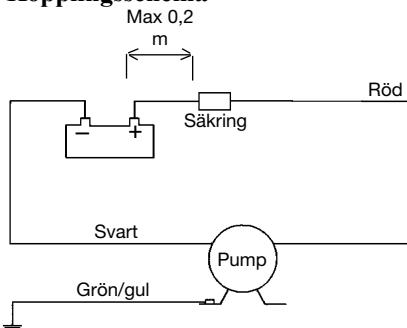

Andra elektriska anordningar, t.ex. strömbrytare, reléer ska placeras mellan pump och batteriets pluspol (+) (på den röda kabeln).

## Kabelarea

(baserat på 3% spänningssfall)

### WD 2.9

Kabelarea		Max kabel längd* i m	
		12 V	24 V
1,5 mm <sup>2</sup>	# 16 AWG	5	21
2,5 mm <sup>2</sup>	# 14 AWG	8	34
4,0 mm <sup>2</sup>	# 12 AWG	13	55
6,0 mm <sup>2</sup>	# 10 AWG	19	82

### WD 3.5

Kabelarea		Max kabel-längd* i m	
		12 V	24 V
2,5 mm <sup>2</sup>	# 14 AWG	3	16
4,0 mm <sup>2</sup>	# 12 AWG	6	25
6,0 mm <sup>2</sup>	# 10 AWG	8	38
10 mm <sup>2</sup>	# 6 AWG	14	63

### WD 5.2

Kabelarea		Max kabel-längd* i m	
		12 V	24 V
2,5 mm <sup>2</sup>	# 14 AWG	3	16
4,0 mm <sup>2</sup>	# 12 AWG	6	25
6,0 mm <sup>2</sup>	# 10 AWG	8	38
10 mm <sup>2</sup>	# 6 AWG	14	63
16 mm <sup>2</sup>	# 4 AWG	22	100

\* Kabellängden är det totala avståndet från batteriet till pumpen och tillbaka till batteriet. Använd gärna ett relä för att korta av de strömförande ledarna.

## Startförfarande

När installationen är klar kan systemet startas på följande sätt:

- Försäkra er om att sugslangen är kopplad till vattenintaget.
- Öppna spolmunstycket och starta pumpen.
- Stäng spolmunstycket när vatten börjar rinna och all luft har tömts ut ur systemet.
- Om det finns övriga spolmunstycken och kranar öppna då en och en tills all luft har tömts ut ur systemet.
- Pumpen slutar gå när kranarna stängs och trycket byggs upp till inställningen på tryckvakten.

## Självsugningsförmåga

Pumpen är självsugande upp till 2 m för WD 2.9, 2,5 m för WD 3.5 och 3,0 m för WD 5.2. Inloppsledningen måste vara lufttät för att självsugningen ska fungera.

## Torrköring

Pumpen tar inte skada av kortare torrkörningsperioder, men det tär onödig på batterireserven.



## Varning

Använd inte pumpen för att pumpa andra vätskor än färskvatten och sjövatten.

## Temperatur

Max vätsketemperatur: +50°C

Max omgivningstemperatur: +60°C

## Vinterförhållanden

Om vattnet inte töms ut ur systemet vid temperaturer under noll är det stor risk för skada på ledningssystem och själva pumpen. Undvik detta genom att följa nedanstående anvisningar:

- Koppla från sugslangen från vattenkällan (sjövatten) eller om vattnet hämtats från en tank; töm tanken.

2. Öppna alla spolmunstycken/kranar.
3. Kör pumpen tills allt kvarvarande vatten tömts ut.
4. Lossa in- och utloppsslängarna.
5. Kör pumpen en kort stund för att konstatera att allt vatten tömts ut.
6. Spolmunstycken/kranar ska vara öppna och pumpkopplingar lossade tills temperaturen är över noll.

Starta aldrig en frusen pump. Även om den är tömd kan den ha kvar en liten mängd fruset vatten som blockerar rotorn.

## **Serviceinstruktioner (se sidan 42-47)**

### **Byte av brytare (pos A) WD 2.9/3.5**

1. Lossa kablarna från strömkällan.
2. Ta bort skruvarna (27) och därefter den kompletta brytaren med membranet (18).
3. Kapa ledningen till motorn (röd).
4. Sätt dit det nya membranet (18) och sedan den nya kompletta brytaren.
5. Ta den nya brytaren och anslut kablarna till motorn och strömkällan.  
Använd den bifogade skarvhylsan för att skarva motorkabeln

### **Byte av brytare (pos A) WD 5.2**

1. Lossa kablarna från strömkällan.
2. Ta bort skruvarna (28) och därefter den kompletta brytaren med membranet (19).
3. Kapa ledningen till motorn (röd).
4. Sätt dit det nya membranet (19) och sedan den nya kompletta brytaren.
5. Ta den nya brytaren och anslut kablarna till motorn och strömkällan.  
Använd den bifogade skarvhylsan för att skarva motorkabeln

## **Tillbehör**

Se sidan 41

## Felsökningsschema

### Symptom

*1. Pumpen går inte.*

### Orsak

- 1.1 Utlöst termoskydd eller defekt säkring.
- 1.2 Felaktig kabelanslutning eller strömkälla.
- 1.3 Tryckvakan ur funktion.
- 1.4 Motorn ur funktion.
- 1.5 Pump/motor frusen.

### Åtgärd

- 1.1.1 Kontrollera säkringen. Låt motorn svalna före ny start om den är överhettad.
- 1.1.2 Kontrollera batteriet/strömförslörning, huvudsäkring och kablar.
- 1.1.3 Byt tryckvakt.
- 1.1.4 Byt pump.
- 1.1.5 Tina pump och system och syna efter skador. Risk för skada vid start av en frusen pump/motor.

*2. Pumpen självsuger inte.*

- 2.1 Vattentanken tom.
- 2.2 Smutspartiklär under ventiler.
- 2.3 Perforerat membran.
- 2.4 Läckage på pumpens utloppssida.
- 2.5 Igensättning i in- eller utloppsledning.

- 2.1.1 Fyll tanken.
- 2.1.2 Skölj noga igenom pumpen med kranvatten med nominellt pumpflöde. Obs! Skölj i nominell flödesriktning.
- 2.1.3 Byt membransats.
- 2.1.4 Kontrollera att slanganslutningar vid pump, filter och tank är tätta.
- 2.1.5 Kontrollera ledningarna.

*3. Pumpen slår på och av snabbt hela tiden när vatten tappas.*

- 3.1 Igensättning i pumpens utloppssida/ för högt tryck.

- 3.1.1 För liten diameter på utloppsslängen, måste ha samma diameter som pumpanslutningen.

*4. Pumpen slår på och av snabbt hela tiden när vatten inte tappas.*

- 4.1 Läckage i pumpens utloppssida.
- 5.1 Läckage i pumpens utloppssida.
- 5.2 Läckage i pumpens utloppssida.
- 5.3 Perforerat membran.
- 5.4 Vattentanken tom.
- 5.5 Tryckvakan ur funktion.
- 5.6 Låg spänning till pump.

- 4.1.1 Kontrollera att slanganslutningarna är tätta, syna slangar avseende skada.
- 5.1.1 Kontrollera att slanganslutningarna är tätta, syna slangen avseende skada.
- 5.1.2 Kontrollera att slanganslutningarna är tätta, syna slangar avseende skada.
- 5.1.3 Byt membransats.
- 5.1.4 Fyll tanken.
- 5.1.5 Byt tryckvakt.
- 5.1.6 Byt batteri/strömförslörning.

*6. Lågt flöde/tryck.*

- 6.1 Läckage i pumpens inloppssida.
- 6.2 Läckage i pumpens utloppssida.
- 6.3 Perforerat membran.
- 6.4 Motorn ur funktion.
- 6.5 Smutspartiklär under ventiler.

- 6.1.1 Kontrollera att slanganslutningarna är tätta, syna slangen avseende skada.
- 6.1.2 Kontrollera att slanganslutningarna är tätta, syna slangen avseende skada.
- 6.1.3 Byt membransats.
- 6.1.4 Byt pump.
- 6.1.5 Skölj noga igenom pumpen med kranvatten med nominellt pumpflöde. Obs! Skölj i nominell flödesriktning.

*7. Pumpen läter mer än vanligt.*

- 7.1 Pumpen ansluten direkt till stel slang.
- 7.2 Pumphuset löst på motorn.
- 7.3 Pumpmonteringen är lös.
- 7.4 Pumpmonteringen är för styv.
- 7.5 Motorn defekt.

- 7.1.1 Installera böjlig slang enligt installationsrekommendation, se sidan 4.
- 7.1.2 Dra åt skruvarna.
- 7.1.3 Dra åt skruvarna.
- 7.1.4 Använd böjlig slang och kontrollera att de dämpande gummifötterna används.
- 7.1.5 Byt pump

# Wash Down Systems WD 2.9, WD 3.5 and WD 5.2 mounted to DC motor 12/24 V

## Typical applications

The WD pumps are five chamber positive displacement diaphragm pumps.

These pumps are the ideal choice for wash down applications as they provide 2.8 bar pressure (WD 2.9) or 5 bar/ 70psi pressure (WD 3.5 and WD 5.2), making clean-up faster and easier.

## Features

- Quiet operation
- Smooth flowing
- Self priming
- Integrated pressure switch turns pump on and off automatically when the spray nozzle is opened and closed
- Dry running without damage
- Low power consumption
- Quick disconnect fittings

## Working principle

As the pump runs, pressure is increased until it reaches the pre-defined pressure level, see page 40. When the pre-defined pressure level is reached the integrated pressure switch automatically shuts the pump off.

The pump is equipped with positively checking outlet valves which ensure that the pressure is maintained after the pump shuts off.

When water is demanded the pressure decreases. After a moderate drop in pressure, the integrated pressure switch automatically turns the pump back on.

Due to their durable construction and thoughtful design, the WD-pumps will provide many years of service.

Important! The pressure setting of this pump is made at the factory. [Warranty invalidated by pressure switch interference.](#)

## Technical description

Body:	Nylon/Polyamide
Valve housing:	Polypropylene/Polyamide
Valves:	Nitrile
Diaphragm:	Santoprene
Connection:	3/8" BSP, 1/2" hose (Ø 13 mm) or US: 1/2" NPT, 3/4" hose (Ø 13 mm) 3/4" Garden hose thread (GHT)
Max. liquid temperature:	Max +50°C/+120°F
Fasteners:	Stainless steel
Max. suction lift:	WD 2.9 – 2 m/ WD 3.5 – 2.5 m/8.2 ft WD 5.2 – 3 m/9.8 ft
Cut in pressure:	See page 40
Cut-off pressure:	See page 40
Duty cycle:	Intermittent, max 20 min
Motor:	WD 2.9 – 85 W WD 3.5 – 120 W WD 5.2 – 185 W 12/24 V DC with built in thermal protection

The motor is ignition protected according to ISO 8846 (Small craft – Electrical devices – Protection against ignition of surrounding flammable gases).

## Type designation

See page 40

## Pressure and capacity data

(based on water at +20°C/68°F and at full voltage of the motor)

### WD 2.9

Pressure Bar	kPa	Psi	Flow		Amp. draw	
			l/min	USGPM	12V	24V
0	0	0	9,4	2,4	2,5 A	1,1 A
0,4	40	5,8	8,8	2,3	3,3 A	1,4 A
0,8	80	11,6	8,1	2,1	4,0 A	1,8 A
1,2	120	17,4	7,3	1,9	4,6 A	2,1 A
1,6	160	23,2	6,7	1,8	5,2 A	2,4 A
2,0	200	29	5,8	1,5	5,8 A	2,7 A
2,4	240	29	4,9	1,3	6,4 A	3,0 A
2,8	280	40,6	4,1	1,1	6,9 A	3,2 A
Fuse required					10 A	5 A

### WD 3.5

Pressure Bar	kPa	Psi	Flow		Amp. draw	
			l/min	USGPM	12V	24V
0	0	0	13	3,5	2,5 A	1,1 A
0,4	40	5,8				
0,8	80	11,6				
1,2	120	17,4				
1,6	160	23,2				
2,0	200	29				
2,4	240	29				
2,8	280	40,6				
Fuse required					10 A	5 A

### WD 5.2

Pressure Bar	kPa	Psi	Flow		Amp. draw	
			l/min	USGPM	12V	24V
0	0	0	18,9	5	3,6 A	1,7 A
0,5	50	7,3	17,8	4,7	5 A	2,4 A
1	100	14,5	16,6	4,4	6,6 A	3 A
1,5	150	21,8	15,5	4,1	7,8 A	3,6 A
2	200	29	14,5	3,8	9,1 A	4,2 A
2,5	250	36,3	13,4	3,5	10,4 A	4,8 A
3	300	43,5	12,4	3,3	11,7 A	5,2 A
3,5	350	50,8	11,4	3	13 A	5,7 A
4	400	58	10,6	2,8	13,8 A	6,2 A
4,5	450	65,3	9,7	2,6	14,8 A	6,5 A
5	500	72,5	8,7	2,3	15,9 A	7 A
Fuse required					20 A	10 A

## Installation and maintenance

### Installation

#### Locate the pump in a dry location.

If the pump is mounted vertically, the motor shall face up.

Mark screw positions and drill pilot holes (see drilling template page 48).

Mount the pump using stainless steel screws and with the accompanying washers (over the rubber feet); taking care not to over compress the vibration dampening rubber feet.

Reinforced, high pressure flexible tubing is recommended. If rigid pipe is used, a length (225 mm/9 inches minimum) of flexible tubing shall be installed between the pump and the rigid pipe. This will address noise and/or damage caused by vibration transmitted to rigid pipe.

Use stainless steel hose clamps to secure tubing to quick disconnect fittings and other hose barbs in the system.

**A strainer must be installed** in line before the pump intake, to prevent debris from entering pump and interfering with proper functioning of valves.

### Electrical installation

The pump must be installed according to ISO 10133 (Small craft – Electrical system – Extra low voltage DC installation for continuous current). Note: The fuse must be ignition protected.

The motor is equipped with built in thermal protection to prevent the motor from overheating. The protection is automatically restored when the motor is cooled.


If the pump is connected with separate earth lead, this should be yellow/green and connected to the motor base.

See the wiring table (next page) for correct installation. Negative wire must be black.

Choose wire size in accordance with total wire lenght (see table next page).

The wire connections must be sealed with a marine sealant.

Note: Before installation with electrical control systems, check that equipment to be used is of sufficient rated capacity to accept amperage draw of motor. Low voltage will cause motor to overheat.

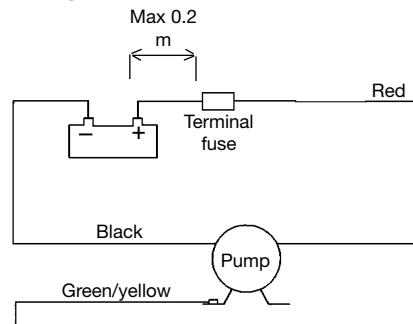**Wiring table**
**Wiring dimensions**  
 (based on 3% voltage drop)
**WD 2.9**

Wire size		Max wire length* in m	12 V	24 V
1,5 mm <sup>2</sup>	# 16 AWG	5	21	
2,5 mm <sup>2</sup>	# 14 AWG	8	34	
4,0 mm <sup>2</sup>	# 12 AWG	13	55	
6,0 mm <sup>2</sup>	# 10 AWG	19	82	

**WD 3.5**

Wire size		Max wire length* in m	12 V	24 V
2,5 mm <sup>2</sup>	# 14 AWG	3	16	
4,0 mm <sup>2</sup>	# 12 AWG	6	25	
6,0 mm <sup>2</sup>	# 10 AWG	8	38	
10 mm <sup>2</sup>	# 6 AWG	14	63	

**WD 5.2**

Wire size		Max wire length* in m	12 V	24 V
2,5 mm <sup>2</sup>	# 14 AWG	3	16	
4,0 mm <sup>2</sup>	# 12 AWG	6	25	
6,0 mm <sup>2</sup>	# 10 AWG	8	38	
10 mm <sup>2</sup>	# 6 AWG	14	63	
16 mm <sup>2</sup>	# 4 AWG	22	100	

\* The wire length is the total distance from the battery to the pump and back to the battery. It is recommended to use a relay with a light wire from main cable to switch to shorten the main leaders.

**Start-up procedure**

After pump installation, the system can be started by using the following procedure:

- Make sure suction hose is connected to the water supply.
- Open the spray nozzle and start the pump.
- Close the spray nozzle when water begins flowing and all air has been purged from the system.
- If additional spray nozzles or taps are in use after the pump, open each additional nozzle/tap until all air has been purged from the system.
- Pump will cut off after taps are closed and pressure builds to the setpoint of the pressure switch

**Self-priming**

The pump is self-priming up to 2m for WD 2.9, 2,5m for WD 3.5 and 2,5m for WD 5.2 and. The inlet pipe must be airtight to ensure self-priming

**Dry running**

Pump will not be damaged by shorter period of dry running. It will, however, unnecessary reduce your battery power.



## **Caution**

Do not use pump for any other liquids than fresh-water and sea-water.

## **Temperature**

Max liquid temperature: +50°C/+120°F

Max ambient temperature: +60°C/+140°F

## **Winterizing**

If water is not drained from the system during freezing temperatures, damage is likely to be sustained in the plumbing and in the pump. To prevent damage follow the instructions beneath:

1. Disconnect suction hose from water supply (sea water supply) or if water supply is taken from a tank, drain water storage tank.
2. Open all spray nozzles/taps.
3. Run pump until remaining water is expelled.
4. Disconnect inlet and outlet tubes.
5. Run pump briefly to confirm that water has been expelled.
6. Spray nozzles/taps shall remain open and pump fittings shall remain disconnected until temperatures are above freezing

Never start a frozen pump. Even if it is drained it might contain a small amount of frozen water that locks the rotor.

## **Service instructions (see page 42-47)**

### **Change of Switch (pos A) WD 2.9/3.5**

1. Remove the cables from the power source.
2. Remove the screws (27) and then remove the complete switch including diaphragm (18).
3. Cut the connection to the motor (red).
4. Locate the new diaphragm (18) and then the new complete switch.

5. Take the new switch and attach the cables to motor and power source. Use the attached jointing sleeve to connect the motor cable.

### **Change of Switch (pos A) WD 5.2**

1. Remove the cables from the power source.
2. Remove the screws (28) and then remove the complete switch including diaphragm (19).
3. Cut the connection to the motor (red).
4. Locate the new diaphragm (19) and then the new complete switch.
5. Take the new switch and attach the cables to motor and power source. Use the attached jointing sleeve to connect the motor cable.

## **Accessories**

(See page 41)

## Trouble-shooting chart

Symptom	Cause	Remedy
<b>1. Pump does not run.</b>	1.1 Tripped thermal protector or blown fuse. 1.2 Faulty wire connection or power source. 1.3 Pressure switch malfunctioning. 1.4 Motor malfunctioning. 1.5 Pump/motor frozen.	1.1.1 Check fuse. If motor is overheated let it cool down prior to restart. 1.1.2 Check battery/power supply, main switch and wiring. 1.1.3 Change pressure switch. 1.1.4 Change pump. 1.1.5 Thaw pump and system and check for damage. The pump/motor is liable to damage when a frozen pump is started
<b>2. Pump does not prime.</b>	2.1 Water tank empty. 2.2 Debris under valves.  2.3 Perforated diaphragm. 2.4 Leak on inlet side of pump.  2.5 Inlet or outlet plumbing restricted.	2.1.1 Fill up tank. 2.1.2 Carefully flush pump with tap water at nominal pump flow. Note! Flush in nominal flow direction. 2.1.3 Replace diaphragm kit. 2.1.4 Check tightness of hose connections at pump, filter and tank. 2.1.5 Check plumbing.
<b>3. Pump cycles on and off rapidly while water is demanded.</b>	3.1 Restriction on outlet side of pump/too high pressure.	3.1.1 Outlet hose too small, must be of same diameter as pump connection.
<b>4. Pump cycles on and off rapidly while water is not demanded.</b>	4.1 Leak on outlet side of pump.	4.1.1 Check tightness of hose connections, check hose for possible damage.
<b>5. Pump will not stop running when water is not demanded.</b>	5.1 Leak on inlet side of pump. 5.2 Leak on outlet side of pump.  5.3 Perforated diaphragm. 5.4 Water tank empty 5.5 Pressure switch malfunctioning. 5.6 Low voltage to pump.	5.1.1 Check tightness of hose connections, check hose for possible damage. 5.1.2 Check tightness of hose connections, check hose for possible damage. 5.1.3 Replace diaphragm kit. 5.1.4 Fill up tank. 5.1.5 Change pressure switch. 5.1.6 Change battery/power supply.
<b>6. Low flow/pressure.</b>	6.1 Leak on inlet side of pump. 6.2 Leak on outlet side of pump.  6.3 Perforated diaphragm. 6.4 Motor malfunction. 6.5 Debris under valves.	6.1.1 Check tightness of hose connections, check hose for possible damage. 6.1.2 Check tightness of hose connections, check hose for possible damage. 6.1.3 Replace diaphragm kit. 6.1.4 Change pump. 6.1.5 Carefully flush pump with tap water at nominal pump flow. Note! Flush in nominal flow direction.
<b>7. Pump is excessively noisy.</b>	7.1 Pump is plumbed directly to rigid tubing. 7.2 Pump head loose on motor. 7.3 Pump mounting is loose. 7.4 Pump mounting is too rigid. 7.5 Defective motor.	7.1.1 Install flexible tubing according to installation recommendation, see page 9. 7.1.2 Tighten screws. 7.1.3 Tighten screws. 7.1.4 Use flexible tubing and make sure the dampening rubber feet are used. 7.1.5 Change pump.

# Deckwaschsystem WD 2.9, WD 3.5 und WD 5.2 montiert an einem DC-Motor 12/24 V.

## Typische Anwendungen

Sowohl die WD 2.9, WD 3.5 als auch die WD 5.2 sind Membranpumpen mit 5 Kammer-Verdrängungssystem.

Diese Pumpen sind die ideale Lösung als Deckwasch- und Reinigungsgerät, da sie 2.8 bar (WD 2.9) und 5 bar (WD 3.5 und WD 5.2) Druck erzeugen; schnelle und einfache Reinigung.

## Merkmale

- Geräuschloser Betrieb
- Gleichmäßiger Fluss
- Selbstansaugend
- Ein integrierter Druckschalter schaltet die Pumpe automatisch ein und aus, wenn die Spritzdüse geöffnet oder geschlossen wird.
- Trockenlauf ohne Beschädigung
- Niedriger Energieverbrauch
- Schneller Ausbau der Armaturen

## Arbeitsprinzip

Während des Betriebs der Pumpe steigt der Druck, bis er den vordefinierten Druckstand erreicht, siehe S. 40. Nach dem Erreichen des vordefinierten Druckstands schaltet der eingebaute Druckregler die Pumpe aus.

Die Pumpe ist mit positiv prüfenden Austrittsventilen ausgestattet, was gewährleistet, dass der Druck nach dem Ausschalten der Pumpe aufrechterhalten wird.

Wenn Wasser benötigt wird (an Wasserhahn, Dusche usw.), sinkt der Druck ab. Nach einem mäßigen Druckabfall schaltet der integrierte Druckschalter die Pumpe automatisch wieder ein.

Aufgrund ihrer dauerhaften Konstruktion und ihres wohlüberlegten Designs können die Pumpen viele Jahre lang ihren Dienst erfüllen.

Wichtig! Die Druckeinstellung dieser Pumpe erfolgt in der Fabrik. Im Falle einer Manipulation des Druckschalters erlischt die Garantie.

## Technische Daten

Gehäuse:	Nylon/Polyamid
Ventilkammer:	Polypropylen/Polyamid
Ventile:	Nitrile
Membran:	Santoprene
Anschluss:	3/8" BSP, 1/2"-Schlauch ( $\varnothing$ 13 mm) 1/2" NPT, 3/4" Schlauch 3/4" GHT
Max. Temperatur der Flüssigkeit:	+50°C
Verbindungsteile:	Stainless steel
Max. Saughöhe:	WD 2.9 – 2.0 m WD 3.5 – 2.5 m WD 5.2 – 3.0 m
Einschaltdruck:	siehe Seite 40
Ausschaltdruck:	siehe Seite 40
Arbeitszyklus:	Intermittent, max 20 min
Motor:	WD 2.9 – 85 W WD 3.5 – 120 W WD 5.2 – 185 W 12/24 V DC with built in thermal protection

Der Motor ist gegen Entzündung geschützt gemäß ISO 8846 (Kleinfahrzeuge – Elektrische Geräte - Schutz gegen Entzündung entflammbarer Gase in der Umgebung).

## Modellvarianten

(siehe Seite 40).

## Druck- und Leistungsdaten

(basierend auf einer Wassertemperatur von 20 °C und maximaler elektrischer Spannung für den Motor)

### WD 2.9

Druck Bar	Durchfluss kPa	Durchfluss Psi	I/min	Stromaufnahme USGPM	Stromaufnahme 12V	Stromaufnahme 24V
0	0	0	9,4	2,4	2,5 A	1,1 A
0,4	40	5,8	8,8	2,3	3,3 A	1,4 A
0,8	80	11,6	8,1	2,1	4,0 A	1,8 A
1,2	120	17,4	7,3	1,9	4,6 A	2,1 A
1,6	160	23,2	6,7	1,8	5,2 A	2,4 A
2,0	200	29	5,8	1,5	5,8 A	2,7 A
2,4	240	29	4,9	1,3	6,4 A	3,0 A
2,8	280	40,6	4,1	1,1	6,9 A	3,2 A
Benötigte Sicherung				10 A	5 A	

### WD 3.5

Druck Bar	Durchfluss kPa	Durchfluss Psi	I/min	Stromaufnahme USGPM	Stromaufnahme 12V	Stromaufnahme 24V
0	0	0	13	3,5	2,5 A	1,1 A
0,4	40	5,8				
0,8	80	11,6				
1,2	120	17,4				
1,6	160	23,2				
2,0	200	29				
2,4	240	29				
2,8	280	40,6				
Benötigte Sicherung				10 A	5 A	

### WD 5.2

Druck Bar	Durchfluss kPa	Durchfluss Psi	I/min	Stromaufnahme USGPM	Stromaufnahme 12V	Stromaufnahme 24V
0,0	0	0	18,9	5	3,6 A	1,7 A
0,5	50	7,3	17,8	4,7	5 A	2,4 A
1	100	14,5	16,6	4,4	6,6 A	3 A
1,5	150	21,8	15,5	4,1	7,8 A	3,6 A
2	200	29	14,5	3,8	9,1 A	4,2 A
2,5	250	36,3	13,4	3,5	10,4 A	4,8 A
3	300	43,5	12,4	3,3	11,7 A	5,2 A
3,5	350	50,8	11,4	3	13 A	5,7 A
4	400	58	10,6	2,8	13,8 A	6,2 A
4,5	450	65,3	9,7	2,6	14,8 A	6,5 A
5	500	72,5	8,7	2,3	15,9 A	7 A
Benötigte Sicherung				20 A	10 A	

## Montage und Wartung

### Montage

#### Bringen Sie die Pumpe an einem trockenen Ort an.

Wenn die Pumpe in senkrechter Stellung montiert wird, muss die Vorderseite des Motors nach oben zeigen.

Markieren Sie die Schrauben-positionen und bohren Sie die Führungslöcher (siehe Lochschablone auf Seite 48).

Befestigen Sie die Pumpe mit korrosionsfesten Schrauben und den dazugehörigen Scheiben (über die Gummifüßchen); die Gummifüßchen für die Vibrationsdämpfung nicht zu stark ziehen!

Wenn ein starres Rohr verwendet wird, sollte zwischen der Pumpe und diesem starren Rohr ein mindestens 225 mm langes biegsames Schlauchstück eingefügt werden. Dieses mindert die Geräusche und/oder Beschädigungen durch Vibrationen, die sonst an das starre Rohr weitergegeben würden. Verwenden Sie Schlauchschellen aus rostfreiem Stahl, um die Schläuche mit Schnelltrennanschlüssen oder anderen Schlauchbefestigungen im System zu sichern.

**Ein Filter muß vor dem Pumpeneinlaß installiert werden,** um zu verhindern, dass Schmutzstoffe in die Pumpe gelangen und die korrekte Funktion der Ventile beeinträchtigen.

### Elektrische Installation

Für die Installation der Pumpe gelten die Vorschriften der ISO 10133 (Kleinfahrzeuge – Elektrisches System – Installation bei besonders niedriger Gleichspannung). Achtung: Die Sicherung muss funkenschützt sein.

Der Motor ist mit eingebautem Wärme schutz ausgestattet, um Überhitzung auszuschließen. Dieser Schutz wird automatisch wiederhergestellt, wenn der Motor abgekühlt ist.

Wenn die Pumpe mit einem getrennten Erdleiter verbunden ist, sollte dieser gelb/grün und mit der Motorplatte verbunden sein. Zur korrekten Installation ist der Schaltplan auf der nächsten Seite zu beachten. Der Minusleiter muss schwarz sein.


Wählen Sie einen Leitungsdurch-messer, der der Gesamtleitungslänge angepasst ist (siehe Tabelle auf der nächsten Seite).

Die Kabelanschlüsse müssen mit einer was serfesten Dichtung versehen sein.

Achtung: Prüfen Sie vor der Installation der elektrischen Steuersysteme, dass die ver-

wendeten Komponenten der vom Motor aufgenommenen Stromstärke genügen. Eine zu niedrige Spannung führt zur Überhitzung des Motors.

## Schaltplan

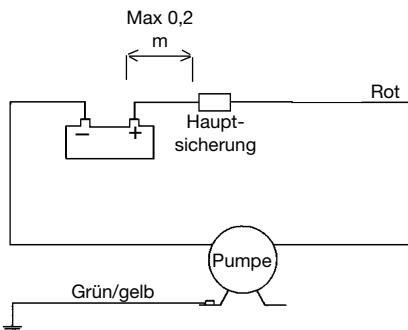

Weitere elektrische Komponenten, z. B. Schalter und Sicherungsautomat, müssen zwischen der Pumpe und der positiven (+) Klemme der Batterie (am roten Kabel) installiert werden.

## Leitungsabmessungen

(basierend auf einem Spannungsabfall von 3%)

## WD 2.9

Kabeldurchmesser		Max Kabel-länge* in m	
		12 V	24 V
1,5 mm <sup>2</sup>	# 16 AWG	5	21
2,5 mm <sup>2</sup>	# 14 AWG	8	34
4,0 mm <sup>2</sup>	# 12 AWG	13	55
6,0 mm <sup>2</sup>	# 10 AWG	19	82

## WD 3.5

Kabeldurchmesser		Max Kabel-länge* in m	
		12 V	24 V
2,5 mm <sup>2</sup>	# 14 AWG	3	16
4,0 mm <sup>2</sup>	# 12 AWG	6	25
6,0 mm <sup>2</sup>	# 10 AWG	8	38
10 mm <sup>2</sup>	# 6 AWG	14	63

## WD 5.2

Kabeldurchmesser		Max Kabel-länge* in m	
		12 V	24 V
2,5 mm <sup>2</sup>	# 14 AWG	3	16
4,0 mm <sup>2</sup>	# 12 AWG	6	25
6,0 mm <sup>2</sup>	# 10 AWG	8	38
10 mm <sup>2</sup>	# 6 AWG	14	63
16 mm <sup>2</sup>	# 4 AWG	22	100

\* Die Kabellänge ist die Gesamtlänge von der Batterie zur Pumpe und zurück zur Batterie. Es wird empfohlen, ein Relais mit einem dünnen Draht vom Hauptkabel zum Schalter zu verwenden, um die Hauptleitungen kurz zu halten.

## Betriebsaufnahme

Nach erfolgter Installation der Pumpe kann das System mit dem folgenden Verfahren in Betrieb genommen werden:

- Prüfen, ob die Saugleitung an der Wasserzufluss angeschlossen ist.
- Öffnen Sie die Spritzdüse und schalten Sie die Pumpe ein.
- Schließen Sie die Düse sobald das Wasser fließt und keine Luft mehr im System ist.
- Falls weitere Düsen oder Hähne installiert sind, auch diese öffnen und schließen bis keine Luft mehr im System ist.
- Die Pumpe schaltet sich aus, wenn alle Hähne geschlossen sind und der Druck baut sich bis zum Druckschalter auf.

## Selbstansaugung

Die Pumpe ist selbstansaugend bis 2 m bei WD 2.9 und 2,5 m bei WD 3.5 und 2,5 m bei WD 5.2. Die Zuleitung muss luftdicht sein, damit die Selbstansaugung funktionieren kann.

## Trockenlauf

Die Pumpe wird durch einen kurz-zeitigen Trockenlauf nicht beschädigt. Durch einen Trockenlauf wird jedoch die Leistung Ihrer Batterie unnötigerweise reduziert.

**Achtung!**

Verwenden Sie die Pumpe nicht für andere Flüssigkeiten als Frischwasser und Seewasser.

**Temperatur**

Wassertemperatur: max. +50°C

Umgebungstemperatur: max. +60°C

**Winterfeste Aufbewahrung**

Wenn das Wasser nicht abgelassen ist, muss bei Frost mit Beschädigungen der Schläuche und der Pumpe gerechnet werden. Führen Sie daher das folgende Verfahren durch:

1. Die Saugleitung von der Wasserzufuhr abnehmen (Seewasser) oder falls ein Wassertank angeschlossen ist, diesen entleeren.
2. Alle Spraydüsen und Hähne öffnen.
3. Pumpe so lange laufen lassen, bis kein Wasser mehr austritt.
4. Ein- und Auslaßleitungen lösen.
5. Die Pumpe kurz einschalten, um sicher zu sein, daß kein Wasser mehr in der Pumpe ist.
6. Alle Düsen und Hähne sollten so lange geöffnet und alle Leitungen gelöst bleiben, bis die Temperatur wieder über dem Gefrierpunkt ist.

Nehmen Sie nie eine eingefrorene Pumpe in Betrieb. Selbst wenn die Flüssigkeit abgelassen ist, kann sie noch eine kleine Menge gefrorenen Wassers enthalten, das den Rotor blockiert.

**Bedienungsanweisungen  
(siehe Seite 42-47)****Austausch des Schalters (Pos. A)****WD 2.9/3.5**

1. Lösen Sie die Kabel von der Stromquelle.
2. Lösen Sie die Schrauben (27) und entfernen Sie danach den kompletten Schalter einschließlich der Membran (18).
3. Lösen Sie das Kabel zum Motor (rot).
4. Bringen Sie die neue Membran (18) und dann den kompletten neuen Schalter an.
5. Nehmen Sie den neuen Schalter und schließen Sie die Kabel zum Motor und zur Stromquelle an. Verwenden Sie die beiliegende Verbindungshülse um das Motorkabel zu verlängern.

**Austausch des Schalters (Pos. A)****WD 5.2**

1. Lösen Sie die Kabel von der Stromquelle.
2. Lösen Sie die Schrauben (28) und entfernen Sie danach den kompletten Schalter einschließlich der Membran (19).
3. Lösen Sie das Kabel zum Motor (rot).
4. Bringen Sie die neue Membran (19) und dann den kompletten neuen Schalter an.
5. Nehmen Sie den neuen Schalter und schließen Sie die Kabel zum Motor und zur Stromquelle an. Verwenden Sie die beiliegende Verbindungshülse um das Motorkabel zu verlängern.

**Zubehör**

(Siehe Seite 41)

## Fehlertabelle

### Symptom

**1. Pumpe läuft nicht.**

	<b>Ursache</b>	<b>Fehlerbehebung</b>
	1.1 Wärmeschutzschalter ausgeschaltet oder Sicherung geschmolzen. 1.2 Leitungen oder Spannungsquelle fehlerhaft angeschlossen. 1.3 Fehlfunktion des Druckschalters. 1.4 Fehlfunktion des Motors. 1.5 Motor/Pumpe eingefroren.	1.1.1 Prüfen Sie die Sicherung. Falls der Motor überhitzt ist, lassen Sie ihn vor dem Neustart abkühlen. 1.1.2 Prüfen Sie die Batteriestromversorgung, Hauptschalter und Leitungen. 1.1.3 Wechseln Sie den Druckschalter aus. 1.1.4 Wechseln Sie die Pumpe aus. 1.1.5 Tauen Sie Pumpe und System auf und prüfen Sie sie auf Fehler. Bei Inbetriebnahme eingefrorene Pumpe ist mit Beschädigungen zu rechnen.

**2. Pumpe saugt nicht an.**

	2.1 Wassertank ist leer. 2.2 Verschmutzungen unterhalb der Ventile.  2.3 Membran undicht. 2.4 Undichtigkeit auf der Ansaugseite der Pumpe. 2.5 Ansaug- oder Ablassarmaturen verstopft.	2.1.1 Füllen Sie den Tank auf. 2.1.2 Spülen Sie die Pumpe vorsichtig mit Leitungswasser bei normalem Pumpenfluss. Achtung! Spülen Sie in der normalen Flussrichtung. 2.1.3 Wechseln Sie den Membransatz aus. 2.1.4 Prüfen Sie die Dichtheit der Schlauchanschlüsse am Pumpe, Filter und Armaturen. 2.1.5 Überprüfen Sie die Armaturen.
--	---	--

**3. Pumpe schaltet ständig ein und aus, während wasser benötigt wird.**

	3.1 Verstopfung auf der Ablass-seite der Pumpe/zu hoher Druck.	3.1.1 Ablass-Schlauch ist zu dünn; er muss den gleichen Durchmesser wie der Pumpenanschluss haben.
--	--	--

**4. Pumpe schaltet ständig ein und aus, während kein Wasser benötigt wird.**

	4.1 Undichtigkeit auf der Ablass-seite der Pumpe.	4.1.1 Prüfen Sie die Dichtheit der Schlauchanschlüsse, überprüfen Sie den Schlauch auf mögliche Beschädigungen.
--	---	---

**5. Pumpe schaltet sich nicht ab, obwohl kein Wasser benötigt wird.**

	5.1 Undichtigkeit auf der Ansaugseite der Pumpe.  5.2 Undichtigkeit auf der Ablass-seite der Pumpe.  5.3 Membran undicht. 5.4 Wassertank leer. 5.5 Fehlfunktion des Druckschalters. 5.6 Niedrige Spannung an der Pumpe.	5.1.1 Prüfen Sie die Dichtheit der Schlauchanschlüsse, überprüfen Sie den Schlauch auf mögliche Beschädigungen. 5.1.2 Prüfen Sie die Dichtheit der Schlauchanschlüsse, überprüfen Sie den Schlauch auf mögliche Beschädigungen. 5.1.3 Wechseln Sie den Membransatz aus. 5.1.4 Füllen Sie den Tank auf. 5.1.5 Wechseln Sie den Druckschalter aus. 5.1.6 Wechseln Sie die Batterie/Stromversorgung aus.
--	--	--

**Symptom****Ursache****Fehlerbehebung*****6. Geringe Flussmenge/  
niedriger Druck.***

- 6.1 Undichtigkeit auf der Ansaugseite der Pumpe.
- 6.2 Undichtigkeit auf der Ablass-seite der Pumpe.
- 6.3 Membran undicht.
- 6.4 Fehlfunktion des Motors.
- 6.5 Verschmutzungen unterhalb der Ventile.

- 6.1.1 Prüfen Sie die Dichtheit der Schlauchanschlüsse, überprüfen Sie den Schlauch auf mögliche Beschädigungen.
- 6.1.2 Prüfen Sie die Dichtheit der Schlauchanschlüsse, überprüfen Sie den Schlauch auf mögliche Beschädigungen.
- 6.1.3 Wechseln Sie den Membransatz aus.
- 6.1.4 Wechseln Sie die Pumpe aus.
- 6.1.5 Spülen Sie die Pumpe vorsichtig mit Leitungswasser bei normalem Pumpenfluss. Achtung! Spülen Sie in der normalen Flussrichtung.

***7. Pumpe ist zu laut.***

- 7.1 Pumpe ist direkt an starre Rohre angegeschlossen.
- 7.2 Pumpenkopf ist lose auf dem Motor.
- 7.3 Pumpe ist zu lose eingespannt.
- 7.4 Pumpe ist zu fest eingespannt.
- 7.5 Motor ist defekt

- 7.1.1 Bauen Sie flexible Schläuche ein (siehe Installation und Wartung, S. 14).
- 7.1.2 Ziehen Sie die Schrauben fest an.
- 7.1.3 Ziehen Sie die Schrauben fest an.
- 7.1.4 Verwenden Sie flexible Schläuche und stellen Sie sicher, dass die dämpfenden Gummifüße angebracht sind.
- 7.1.5 Wechseln Sie die Pumpe aus.

# Systèmes WD 2.9, WD 3.5 et WD 5.2 accouplées à un moteur à courant continu de 12/24 V

## Applications typiques

Les systèmes WD sont des pompes à diaphragme à déplacement positif avec cinq chambres.

Ces pompes constituent le meilleur choix pour le lavage à grande eau, leur pression - 2,8 bars (WD 2.9) et 5 bars (WD 3.5 et WD 5.2) - rend le travail plus facile et plus rapide.

## Propriétés

- Fonctionnement silencieux
- Débit régulier
- Auto-amorçage
- Un pressostat intégré commute automatiquement le moteur selon que la vanne du jet est ouverte ou fermée.
- Fonctionnement à sec sans danger
- Faible consommation électrique
- Raccords rapides

## Principe de travail

Lorsque la pompe travaille, la pression monte jusqu'à ce qu'elle atteigne le niveau de pression prédéfini, voir page 40. A ce point, le contact de pression intégré arrête automatiquement la pompe.

La pompe est équipée de vannes de contrôle à la sortie qui vérifient que la pression est maintenue après l'arrêt de la pompe. En soutirant de l'eau (pour les toilettes, la douche), la pression diminue. Après une baisse modérée de la pression, le contact de pression intégré remet automatiquement la pompe en service.

Grâce à sa construction robuste et son design bien étudié, les pompes travaillent sans problèmes pendant de nombreuses années. Important! Le réglage de la pression de ces pompes est fait d'usine. La garantie perd toute validité si le contact de pression est touché.

## Description technique

Corps:	Nylon/Polyamide
Boîtier de vanne:	Polypropylène/ Polyamide
Vannes:	Nitrile
Diaphragme:	Santoprène
Raccord:	3/8" BSP, flexible de 1/2" (ø 13 mm) 1/2" NPT, flexible de 3/4", 3/4" GHT
Température de liquide:	Maxi. +50°C
Fixations:	Acier inoxydable
Hauteur maxi. d'aspiration:	WD 2.9 – 2,0 m WD 3.5 – 2,5 m WD 5.2 – 3,0 m
Pression d'enclenchement:	voir page 40
Pression de coupure:	voir page 40
Cycle de fonctionnement:	Intermittent maxi. 20 min
Moteur:	WD 2.9 – 85 W WD 3.5 – 120 W WD 5.2 – 185 W 12/24 V DC avec sécurité thermique intégrée

Le moteur est antidéflagrant conformément à la norme ISO 8846 (Équipements électriques de petits bateaux dans un environnement de gaz inflammable).

## Modellspezifikation

(voir page 40).

## Caractéristiques de pression et de débit

(basées sur de l'eau à +20°C et avec une tension maximale du moteur)

### WD 2.9

Pression Bar	Débit kPa	Débit Psi	Intensité l/min	USGPM		12V	24V
				12V	24V		
0	0	0	9,4	2,4		2,5 A	1,1 A
0,4	40	5,8	8,8	2,3		3,3 A	1,4 A
0,8	80	11,6	8,1	2,1		4,0 A	1,8 A
1,2	120	17,4	7,3	1,9		4,6 A	2,1 A
1,6	160	23,2	6,7	1,8		5,2 A	2,4 A
2,0	200	29	5,8	1,5		5,8 A	2,7 A
2,4	240	29	4,9	1,3		6,4 A	3,0 A
2,8	280	40,6	4,1	1,1		6,9 A	3,2 A
Fusible nécessaire				10 A	5 A		

### WD 3.5

Pression Bar	Débit kPa	Débit Psi	Intensité l/min	USGPM		12V	24V
				12V	24V		
0	0	0	13	3,5		2,5 A	1,1 A
0,4	40	5,8					
0,8	80	11,6					
1,2	120	17,4					
1,6	160	23,2					
2,0	200	29					
2,4	240	29					
2,8	280	40,6					
Fusible nécessaire				10 A	5 A		

### WD 5.2

Pression Bar	Débit kPa	Débit Psi	Intensité l/min	USGPM		12V	24V
				12V	24V		
0	0	0	18,9	5		3,6 A	1,7 A
0,5	50	7,3	17,8	4,7		5 A	2,4 A
1	100	14,5	16,6	4,4		6,6 A	3 A
1,5	150	21,8	15,5	4,1		7,8 A	3,6 A
2	200	29	14,5	3,8		9,1 A	4,2 A
2,5	250	36,3	13,4	3,5		10,4 A	4,8 A
3	300	43,5	12,4	3,3		11,7 A	5,2 A
3,5	350	50,8	11,4	3		13 A	5,7 A
4	400	58	10,6	2,8		13,8 A	6,2 A
4,5	450	65,3	9,7	2,6		14,8 A	6,5 A
5	500	72,5	8,7	2,3		15,9 A	7 A
Fusible nécessaire				20 A	10 A		

## Installation et maintenance

### Installation

#### Monter la pompe à un endroit sec.

Si la pompe est montée verticalement, le moteur doit être tourné vers le haut.

Repérer la position des vis et prépercer (voir le gabarit de perçage page 48).

Monter la pompe en utilisant des vis inoxydables et avec les rondelles qui l'accompagne (par dessus les pieds de caoutchouc) et en faisant attention à ne pas comprimer les pieds amortisseurs en caoutchouc.

Il est recommandé d'utiliser un tuyau flexible renforcé spécial haute pression.

Si un tuyau rigide est utilisé, un tuyau flexible d'une longueur de 225 mm/9 pouces minimum devra être installé entre la pompe et le tuyau rigide. Celui-ci va empêcher les bruits et/ou les dégâts causés par les vibrations d'être transmis au tuyau rigide. Utiliser des colliers de serrage en acier inoxydable pour fixer les tuyaux aux raccords rapides et aux autres parties du système.

**Il faut monter un filtre** à l'entrée de la pompe pour empêcher les débris d'entrer dans la pompe et entraîner des perturbations de fonctionnement des vannes.

### Installation électrique

La pompe doit être installée conformément à la norme ISO 10133 (Petits bateaux, système électrique, installation à courant continu de très basse tension).

Note: Le fusible doit être de type "antidéflagrant".

Le moteur est équipé d'une sécurité thermique intégrée pour le protéger contre les surchauffes. La protection est automatiquement réarmée lorsque le moteur a refroidi.


Si un fil de terre séparé est raccordé à la pompe, il doit être jaune/vert et branché à la base du moteur. Voir le schéma de câblage sur la page suivante pour une installation exacte. Le fil négatif doit être noir.

Choisir une section de fil en fonction de la longueur totale du fil (voir la page suivante).

Utiliser un produit d'étanchéité pour applications marines aux raccords de fil.

Note: Avant l'installation des systèmes électriques de commande, vérifier que l'équipement qui va être utilisé a une puissance suffisante pour supporter le courant demandé par le moteur. Une tension faible entraîne une surchauffe du moteur.

## Schéma de câblage

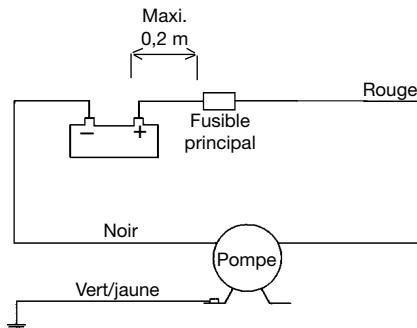

Les autres équipements électriques, comme un coupe-circuit, doivent être installés entre la pompe et le fil positif (+) de la batterie (sur le fil rouge).

### Section des fils

(basée sur une chute de tension de 3%)

### WD 2.9

Section de fil		Longueur de fil*	
		maxi. en m	12 V 24 V
1,5 mm <sup>2</sup>	# 16 AWG	5	21
2,5 mm <sup>2</sup>	# 14 AWG	8	34
4,0 mm <sup>2</sup>	# 12 AWG	13	55
6,0 mm <sup>2</sup>	# 10 AWG	19	82

### WD 3.5

Section de fil		Longueur de fil*	
		maxi. en m	12 V 24 V
2,5 mm <sup>2</sup>	# 14 AWG	3	16
4,0 mm <sup>2</sup>	# 12 AWG	6	25
6,0 mm <sup>2</sup>	# 10 AWG	8	38
10 mm <sup>2</sup>	# 6 AWG	14	63

### WD 5.2

Section de fil		Longueur de fil*	
		maxi. en m	12 V 24 V
2,5 mm <sup>2</sup>	# 14 AWG	3	16
4,0 mm <sup>2</sup>	# 12 AWG	6	25
6,0 mm <sup>2</sup>	# 10 AWG	8	38
10 mm <sup>2</sup>	# 6 AWG	14	63
16 mm <sup>2</sup>	# 4 AWG	22	100

\* La longueur de fil correspond à la distance totale entre la batterie et la pompe et le retour à la batterie. Il est recommandé d'utiliser un relais avec un fil léger partant du fil principal à l'interrupteur pour raccourcir les fils principaux.

### Procédure de mise en service

Après l'installation de la pompe, le système peut être mis en service en suivant la procédure ci-après:

- Assurez vous que le tuyau d'aspiration est raccordé à l'alimentation en eau
- Ouvrir le jet pour démarrer la pompe
- Fermer le jet dès que l'écoulement de l'eau a purgé le système de tout l'air qu'il contenait
- Si d'autres jets ou robinets sont raccordés à la pompe, répéter pour tous la même procédure de purge.
- La pompe s'arrêtera quand tous les robinets et jets seront fermés et que la pression aura atteint le niveau du contacteur

### Auto-amorçage

La pompe est auto-amorçante jusqu'à 2 m pour la WD 2.9 et 2,5 m pour la WD 3.5, 2,5 m pour la WD 5.2.

Les conduites d'arrivée doivent être étanches à l'air pour assurer l'auto-amorçage.

### Fonctionnement à sec

La pompe ne sera pas endommagée par une courte période de fonctionnement à sec. Elle va cependant réduire inutilement la puissance de votre batterie.



### **Attention**

N'utilisez pas la pompe pour d'autres liquides que de l'eau douce et de l'eau de mer.

### **Température**

Température maxi. du liquide: +50°C

Température ambiante maxi.: +60°C

### **En hiver**

Si l'eau n'est pas vidangée du système lorsque les températures extérieures descendent en dessous de zéro, les conduites et la pompe seront endommagées. Pour éviter ces inconvénients, procéder de la façon suivante:

1. Remonter le tuyau d'aspiration (eau de mer) ou le débrancher du réservoir qui sera vidangé.
2. Ouvrir tous les jets et robinets.
3. La pompe fonctionne jusqu'à l'expulsion de toute l'eau.
4. Débrancher les tuyaux d'arrivée et de départ.
5. Faire tourner brièvement la pompe pour s'assurer qu'elle ne contient plus d'eau.
6. Les robinets et jets ainsi que les tuyaux de pompe restent ouverts tant que la température risque de descendre sous zéro.

Ne jamais démarrer une pompe gelée. Même si elle a été vidangée, elle peut contenir de très petites quantités d'eau gelée qui vont bloquer le moteur.

## **Instructions d'entretien (voir page 42-47)**

### **Échange de contact (rep. A) WD 2.9/3.5**

1. Déconnecter les câbles de la source l'alimentation.
2. Déposer les vis (27) puis le contact complet avec le diaphragme (18).
3. Sectionner le conducteur du moteur (rouge).
4. Positionner le diaphragme neuf (18) puis le contact complet.
5. Prendre le contact neuf et raccorder les fils au moteur et à l'alimentation. Utiliser la douille raccord pour raccorder le câble moteur.

### **Échange de contact (rep. A) WD 5.2**

1. Déconnecter les câbles de la source l'alimentation.
2. Déposer les vis (28) puis le contact complet avec le diaphragme (19).
3. Sectionner le conducteur du moteur (rouge).
4. Positionner le diaphragme neuf (19) puis le contact complet.
5. Prendre le contact neuf et raccorder les fils au moteur et à l'alimentation. Utiliser la douille raccord pour raccorder le câble moteur.

### **Accessoires**

(voir page 41)

## Plan de recherche de pannes

Symptôme	Cause	Remède
<i>1. La pompe ne fonctionne pas.</i>	1.1 Sécurité thermique ou fusible déclenchés. 1.2 Fil ou alimentation incorrectement branchés. 1.3 Contact de pression défectueux. 1.4 Moteur défectueux. 1.5 Pompe/moteur gelés.	1.1.1 Vérifier le fusible. Si la sécurité thermique s'est déclenchée, laisser refroidir le moteur avant de redémarrer. 1.1.2 Vérifier la batterie/l'alimentation, l'interrupteur principal et le câblage. 1.1.3 Remplacer le contact de pression. 1.1.4 Remplacer la pompe. 1.1.5 Dégeler la pompe et le système, vérifier les dégâts. La pompe/moteur peuvent être endommagés en démarrant une pompe gelée.
<i>2. Pas d'auto-amorçage de la pompe.</i>	2.1 Cuve d'eau vide. 2.2 Dépôts sous les vannes.  2.3 Diaphragme perforé. 2.4 Fuites sur le côté aspiration de la pompe.  2.5 Etranglement sur les conduites d'entrée ou de sortie.	2.1.1 Remplir la cuve. 2.1.2 Avec précautions, rincer la pompe avec de l'eau du robinet à un débit normal de pompe. Note! rincer dans le sens de passage normal de l'eau. 2.1.3 Remplacer le kit de diaphragme. 2.1.4 Vérifier le serrage des raccords de flexible sur la pompe, le filtre et la cuve. 2.1.5 Vérifier les conduites.
<i>3. Cycles de pompe trop rapides en soutirant de l'eau.</i>	3.1 Etranglement du côté refoulement de la pompe/pression trop élevée.	3.1.1 Le flexible de sortie est trop petit, il doit avoir le même diamètre que le raccord de pompe.
<i>4. Cycles de pompe trop rapides sans soutirer de l'eau.</i>	4.1 Fuites du côté aspiration de la pompe.	4.1.1 Vérifier le serrage des raccords de flexible, vérifier le flexible au point de vue dégâts.
<i>5. La pompe ne s'arrête pas sans soutirer de l'eau.</i>	5.1 Fuites du côté aspiration de la pompe. 5.2 Fuites du côté refoulement de la pompe. 5.3 Diaphragme perforé.. 5.4 Cuve d'eau vide. 5.5 Contact de pression défectueux. 5.6 Faible tension à la pompe.	5.1.1 Vérifier le serrage des raccords de flexible, vérifier le flexible au point de vue dégâts. 5.1.2 Vérifier le serrage des raccords de flexible, vérifier le flexible au point de vue dégâts. 5.1.3 Remplacer le kit de diaphragme. 5.1.4 Remplir la cuve. 5.1.5 Remplacer le contact de pression. 5.1.6 Remplacer la batterie/tension d'alimentation.

Symptôme	Cause	Remède
<b>6. Débit/pression insuffisants</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6.1 Fuites du côté aspiration de la pompe.</li> <li>6.2 Fuites du côté refoulement de la pompe.</li> <li>6.3 Diaphragme perforé.</li> <li>6.4 Moteur défectueux.</li> <li>6.5 Dépôts sous les vannes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6.1.1 Vérifier le serrage des raccords de flexible, vérifier le flexible au point de vue dégâts.</li> <li>6.1.2 Vérifier le serrage des raccords de flexible, vérifier le flexible au point de vue dégâts.</li> <li>6.1.3 Remplacer le kit de diaphragme.</li> <li>6.1.4 Remplacer la pompe.</li> <li>6.1.5 Avec précautions, rincer la pompe avec de l'eau du robinet à un débit normal de la pompe. Note! rincer dans le sens normal de passage d'eau.</li> </ul>
<b>7. Pompe excessivement bruyante.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7.1 La pompe est montée directement à une conduite rigide.</li> <li>7.2 La tête de pompe se détache du moteur.</li> <li>7.3 La pompe est desserrée.</li> <li>7.4 La pompe est montée trop serrée.</li> <li>7.5 Moteur défectueux.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7.1.1 Monter un flexible conformément aux recommandations d'installation, page 21.</li> <li>7.1.2 Serrer les vis.</li> <li>7.1.3 Serrer les vis.</li> <li>7.1.4 Utiliser un flexible et s'assurer que les pieds amortisseurs en caoutchouc sont bien utilisés.</li> <li>7.1.5 Remplacer la pompe.</li> </ul>

# Sistemas de Presión para Baldeo WD 2.9, WD 3.5 y WD 5.2 montados en un motor 12/24 V-DC

## Aplicaciones típicas

Los sistemas de presión WD 2.9, WD 3.5 y WD 5.0 son bombas de membrana con desplazamiento positivo de cinco cámaras. Estas bombas son la elección ideal para aplicaciones de baldeo ya que proporcionan una presión de 2.8 bar (WD 2.9) y 5 bar (WD 3.5 et WD 5.2), permitiendo una limpieza más fácil y más rápida.

## Características

- Funcionamiento silencioso
- Caudal de flujo uniforme
- Autocebado
- El presostato integrado encenderá y apagará la bomba automáticamente cuando se abra o cierre la pistola de riego
- Funcionamiento en seco sin daños
- Bajo consumo
- Conexiones de empalme rápido

## Principios de funcionamiento

Cuando la bomba está funcionando, el sistema produce presión hasta alcanzar el nivel de presión predefinido, ver p. 40. Una vez se ha llegado a este valor, el interruptor integrado cierra automáticamente la bomba. La bomba está equipada con válvulas de salida de control positivo, las cuales aseguran el mantenimiento de la presión una vez se ha desconectado la bomba.

Cuando se necesita agua (en los grifos, la ducha, etc.) la presión disminuye. Después de una moderada caída de presión, el presostato integrado pone automáticamente en funcionamiento la bomba.

Gracias a su robusta construcción y al cuidado diseño, la bomba WD proporciona una larga vida de servicio.

¡Advertencia! La configuración y ajuste de los valores de presión de estas bombas se realizan en fábrica. La garantía quedará

invalidada en caso de que se manipule el interruptor de presión.

## Características técnicas

Cuerpo:	Nilón/Polyamide
Alojamiento de válvula:	Polipropileno/ Polyamide
Válvulas:	Nitrilo
Membrana:	Santoprene
Conexión:	3/8" BSP, tubo de 1/2" (ø 13 mm) 1/2" NPT, tubo de 3/4", 3/4" GHT
Temperatura del líquido:	Max. +50°C
Sujeciones:	Acero inoxidable
Altura de impulsión de aspiración máxima:	WD 2.9 – 2,0 m WD 3.5 – 2,5 m WD 5.2 – 3,0 m
Presión de arranque:	ver página 40
Presión de paro:	ver página 40
Ciclo de trabajo:	Intermitente 20 minutos máximo
Motor:	WD 2.9 – 185 W WD 3.5 – 130 W WD 5.2 – 185 W 12/24 V DC con protección de sobrecalentamiento incorporada

Motor con protección de encendido según ISO 8846 (Pequeñas embarcaciones – Artículos eléctricos – Antideflagante en ambientes de gases inflamables).

## Modelo

(ver página 40)

## Datos de presión y caudal

(basados en agua a 20 °C y motor a plena tensión)

### WD 2.9

Presión		Caudal		Amperaje		
Bar	kPa	Psi	l/min	USGPM	12V	24V
0	0	0	9,4	2,4	2,5 A	1,1 A
0,4	40	5,8	8,8	2,3	3,3 A	1,4 A
0,8	80	11,6	8,1	2,1	4,0 A	1,8 A
1,2	120	17,4	7,3	1,9	4,6 A	2,1 A
1,6	160	23,2	6,7	1,8	5,2 A	2,4 A
2,0	200	29	5,8	1,5	5,8 A	2,7 A
2,4	240	29	4,9	1,3	6,4 A	3,0 A
2,8	280	40,6	4,1	1,1	6,9 A	3,2 A
Fusible necesario					10 A	5 A

### WD 3.5

Presión		Caudal		Amperaje		
Bar	kPa	Psi	l/min	USGPM	12V	24V
0	0	0	13	3,5	2,5 A	1,1 A
0,4	40	5,8				
0,8	80	11,6				
1,2	120	17,4				
1,6	160	23,2				
2,0	200	29				
2,4	240	29				
2,8	280	40,6				
Fusible necesario					10 A	5 A

### WD 5.2

Presión		Caudal		Amperaje		
Bar	kPa	Psi	l/min	USGPM	12V	24V
0	0	0	18,9	5	3,6 A	1,7 A
0,5	50	7,3	17,8	4,7	5 A	2,4 A
1	100	14,5	16,6	4,4	6,6 A	3 A
1,5	150	21,8	15,5	4,1	7,8 A	3,6 A
2	200	29	14,5	3,8	9,1 A	4,2 A
2,5	250	36,3	13,4	3,5	10,4 A	4,8 A
3	300	43,5	12,4	3,3	11,7 A	5,2 A
3,5	350	50,8	11,4	3	13 A	5,7 A
4	400	58	10,6	2,8	13,8 A	6,2 A
4,5	450	65,3	9,7	2,6	14,8 A	6,5 A
5	500	72,5	8,7	2,3	15,9 A	7 A
Fusible necesario					20 A	10 A

## Instalación y mantenimiento

### Instalación

#### Situar la bomba en un lugar seco.

Si la bomba se instala en sentido vertical, el motor deberá estar hacia arriba. Marcar la posición de los tornillos y perforar los orificios guía (ver la plantilla de perforación en la página 48).

Montar la bomba usando tornillos de acero inoxidable y con las arandelas que acompañan (sobre los pies de caucho); teniendo cuidado de no sobrecomprimir los soportes de goma amortiguadores de vibraciones.

Se recomienda el uso de tuberías flexibles reforzadas para alta presión.

Si se utiliza tubería rígida, deberá instalarse un tramo (mín. 229mm/9 pulgadas) de tubería flexible entre la bomba y la tubería rígida. Esta medida evitará el ruido y/o los daños causados por las vibraciones a la tubería rígida.

Utilizar abrazaderas de acero inoxidable para acoplar la tubería a las conexiones de empalme rápido y a otros tubos del sistema.

**Un filtro debe ser instalado** en la línea de aspiración inmediatamente antes de la entrada de la bomba, para prevenir la entrada de residuos en la bomba y las interferencias en el funcionamiento adecuado de las válvulas.

### Instalación eléctrica


La bomba deberá instalarse según las normas ISO 10133 (Pequeñas embarcaciones – Artículos eléctricos – Bajo voltaje de CC para funcionamiento continuo). Nota: El fusible debe ser antideflagrante.

El motor tiene incorporado un dispositivo para evitar el sobrecalentamiento. El funcionamiento se restablece automáticamente cuando el motor se enfria.

Si la bomba se instala con toma de tierra, se utilizará un cable amarillo/verde y se conectarán a la base del motor. Para la instalación correcta del mismo, ver el esquema eléctrico en la página siguiente. El cable negativo deberá ser de color negro. Instalar la sección de cable que corresponda según la longitud total del cable (ver la tabla de la próxima página). Todas las conexiones con cable eléctrico deben sellarse con un compuesto para aplicaciones marinas.

**Nota!** Antes de iniciar la instalación con sistemas eléctricos de control, comprobar que el equipo a utilizar tiene la capacidad nominal necesaria para acomodar el amperaje del motor. La baja tensión produce el recalentamiento del motor.

## Esquema eléctrico

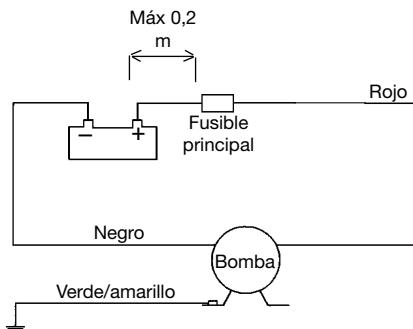

El resto de los dispositivos eléctricos, es decir, el interruptor, el conmutador de circuito, deberán instalarse entre la bomba y el polo positivo de la batería (en el cable rojo).

## Tabla de cables

(Basada en una caída de voltaje del 3%)

### WD 2.9

Sección cable		Lon. máx* de cable en metros	
		12 V	24 V
1,5 mm <sup>2</sup>	# 16 AWG	5	21
2,5 mm <sup>2</sup>	# 14 AWG	8	34
4,0 mm <sup>2</sup>	# 12 AWG	13	55
6,0 mm <sup>2</sup>	# 10 AWG	19	82

### WD 3.5

Sección cable		Lon. máx* de cable en metros	
		12 V	24 V
2,5 mm <sup>2</sup>	# 14 AWG	3	16
4,0 mm <sup>2</sup>	# 12 AWG	6	25
6,0 mm <sup>2</sup>	# 10 AWG	8	38
10 mm <sup>2</sup>	# 6 AWG	14	63

## WD 5.2

Sección cable		Lon. máx* de cable en metros	
		12 V	24 V
2,5 mm <sup>2</sup>	# 14 AWG	3	16
4,0 mm <sup>2</sup>	# 12 AWG	6	25
6,0 mm <sup>2</sup>	# 10 AWG	8	38
10 mm <sup>2</sup>	# 6 AWG	14	63
16 mm <sup>2</sup>	# 4 AWG	22	100

\* La longitud de cable es la distancia total desde la batería hasta la bomba y regreso a la batería.

Se recomienda usar un relé con un hilo eléctrico que vaya desde el cable principal al interruptor para acortar los conductores principales.

## Instrucciones de arranque

Una vez realizada la instalación de la bomba, seguir las siguientes instrucciones para el arranque del sistema:

- Asegurarse que el tubo de aspiración esta conectado al suministro de agua.
- Abrir la pistola de riego y arrancar la bomba.
- Cerrar la pistola de riego cuando el agua comienza a fluir y todo el aire ha sido purgado de la instalación.
- Si hubiera grifos o pistolas de riego adicionales, abrir cada uno de ellos hasta purgar totalmente el aire de la instalación.
- La bomba se apagará después de cerrar los grifos y de que la presión alcance el punto de corte del presostato.

## Autocebado

La bomba se ceba automáticamente hasta un máximo de 2 m para WD 2.9 y 2,5 m para WD 3.5 y 2,5 m para WD 5.2. Las líneas de alimentación deben ser herméticas para garantizar el autocebado.

## Funcionamiento en seco

La bomba no se verá dañada si funciona en seco durante un corto periodo de tiempo. Sin embargo, al funcionar en seco se reducirá innecesariamente la potencia de la batería.

**Precaución**

No utilizar la bomba con otros líquidos que no sea agua dulce o agua de mar.

**Temperatura**

Temperatura máx. de líquidos: +50°C  
Temperatura máx. ambiente: +60°C

**Protección contra los agentes invernales**

Si no se vacía el agua del sistema durante épocas con temperaturas bajo cero, es probable que el sistema de tuberías y la bomba sufran daños. Para evitar daños de este tipo, seguir las siguientes instrucciones:

1. Desconectar el tubo de aspiración del suministro de agua, si es el agua del mar, o, si el suministro es tomado de un tanque, vaciar totalmente este.
2. Abrir todos los grifos o pistolas de riego.
3. Hacer funcionar la bomba hasta sacar todo el agua del sistema.
4. Desconectar los tubos de entrada y salida.
5. Hacer funcionar la bomba brevemente hasta confirmar que hemos vaciado todo el agua.
6. Los grifos y pistolas de riego deben permanecer abiertos y los tubos desconectados hasta que las temperaturas se sitúen por encima de las de congelación.

No arrancar nunca una bomba que esté congelada. A pesar de que haya sido drenada, podría contener pequeñas cantidades de hielo que bloquearían el motor.

**Instrucciones de servicio**

(mantenimiento y reparaciones, ver páginas 42-47)

**Cambio de interruptor (pos.A)****WD 2.9/3.5**

1. Desconectar los cables de la fuente de alimentación.
2. Quitar los tornillos (27) y después el interruptor completo con la membrana (18).
3. Cortar el cable al motor (rojo).
4. Montar la nueva membrana (18) y después el interruptor completo.
5. Conectar los cables del nuevo interruptor al motor y a la fuente de corriente.  
Utilizar el manguito de empalme adjunto para empalmar al cable del motor.

**Cambio de interruptor (pos.A)****WD /5.2**

1. Desconectar los cables de la fuente de alimentación.
2. Quitar los tornillos (28) y después el interruptor completo con la membrana (19).
3. Cortar el cable al motor (rojo).
4. Montar la nueva membrana (19) y después el interruptor completo.
5. Conectar los cables del nuevo interruptor al motor y a la fuente de corriente.  
Utilizar el manguito de empalme adjunto para empalmar al cable del motor.

**Accesorios**

(ver página 41)

## Tabla de localización de averías

Síntoma	Causa	Medida
<b>1. La bomba no funciona.</b>	1.1 Protector térmico desconectado o fusible fundido. 1.2 Conexión defectuosa de cable o de fuente de suministro de energía. 1.3 Avería en el interruptor de presión. 1.4 Avería en el motor. 1.5 Bomba/motor congelados.	1.1.1 Controlar fusible. Si el motor está sobrecalentado, dejar que se enfrie antes de ponerlo en marcha. 1.1.2 Controlar batería/fuente de suministro de energía, interruptor principal y cables. 1.1.3 Cambiar interruptor de presión. 1.1.4 Cambiar bomba. 1.1.5 Descongelar el motor y el sistema y controlar los posibles daños. La bomba/el motor pueden quedar dañados al arrancar una bomba congelada.
<b>2. La bomba no realiza la operación de cebado.</b>	2.1 Depósito de agua vacío. 2.2 Residuos debajo de las válvulas.  2.3 Membrana perforada. 2.4 Pérdida en el lado de entrada de la bomba.  2.5 Tuberías de entrada o salida con restricciones.	2.1.1 Llenar el depósito. 2.1.2 Limpiar, cuidadosamente, la bomba con agua del grifo al flujo de bombeo nominal. ¡Nota! Limpiar en la dirección de bombeo nominal. 2.1.3 Cambiar el juego de membrana. 2.1.4 Controlar que la estanqueidad de las conexiones a la bomba, el filtro y el depósito. 2.1.5 Controlar las tuberías.
<b>3. La bomba se detiene y se ponen en marcha repetidas veces cuando se necesita agua.</b>	3.1 Restricciones en el lado de salida de la bomba; presión demasiado alta.	3.1.1 Tubo de salida demasiado estrecho; debe tener el mismo diámetro que la conexión.
<b>4. La bomba se detiene y se pone en marcha repetidas veces cuando se necesita agua.</b>	4.1 Pérdida en el lado de salida de la bomba.	4.1.1 Controlar la estanqueidad de las conexiones de los tubos; controlar posibles daños en los tubos.
<b>5. La bomba no se detiene cuando no se necesita agua.</b>	5.1 Pérdida en el lado de entrada de la bomba. 5.2 Pérdida en el lado de salida de la bomba. 5.3 Diagrama perforado. 5.4 Depósito de agua vacío. 5.5 El interruptor de presión funciona defectuosamente. 5.6 Tensión baja a la bomba.	5.1.1 Controlar la estanqueidad de las conexiones de los tubos; controlar posibles daños en los tubos. 5.1.2 Controlar la estanqueidad de las conexiones de los tubos; controlar posibles daños en los tubos. 5.1.3 Cambiar el juego de membrana. 5.1.4 Llenar el depósito. 5.1.5 Cambiar el interruptor de presión. 5.1.6 Cambiar la batería/suministro de energía.

## Tabla de localización de averías

Síntoma	Causa	Medida
<b>6. Flujo bajo/baja presión.</b>	<p>6.1 Pérdida en el lado de entrada de la bomba.</p> <p>6.2 Pérdida en el lado de salida de la bomba.</p> <p>6.3 Diagrama perforado.</p> <p>6.4 Motor averiado.</p> <p>6.5 Residuos debajo de las válvulas.</p>	<p>6.1.1 Controlar la estanqueidad de las conexiones de los tubos; controlar posibles daños en los tubos.</p> <p>6.1.2 Controlar la estanqueidad de las conexiones de los tubos; controlar posibles daños en los tubos.</p> <p>6.1.3 Cambiar el juego de membrana.</p> <p>6.1.4 Cambiar la bomba.</p> <p>6.1.5 Limpiar, cuidadosamente, la bomba con agua del grifo al flujo de bombeo nominal. ¡Nota! Limpiar en la dirección de bombeo nominal.</p>
<b>7. La bomba hace demasiado.</b>	<p>7.1 La bomba está acoplada/soldada directamente a la tubificación rígida.</p> <p>7.2 El cabezal de la bomba está suelto en el motor.</p> <p>7.3 Los tornillos de la bomba están flojos.</p> <p>7.4 El montaje de la bomba es demasiado rígido.</p> <p>7.5 Motor defectuoso.</p>	<p>7.1.1 Instalar tubificación flexible según las recomendaciones de montaje, ver página 27.</p> <p>7.1.2 Apretar los tornillos.</p> <p>7.1.3 Apretar los tornillos.</p> <p>7.1.4 Usar tubificación flexible y comprobar que se usan los pies amortiguadores de goma.</p> <p>7.1.5 Cambiar la bomba.</p>

# Sistemi di lavaggio WD 2.9, WD 3.5 e WD 5.2 con motore 12/24V

## Applicazioni tipiche

WD 2.9, WD 3.5 e WD 5.2 sono pompe a diaframma volumetrico a cinque camere.

Tali pompe, fornendo una pressione di 2.8 bar (WD 2.9) e 5 bar (WD 3.5 y WD 5.2), sono particolarmente adatte al lavaggio e consentono una pulitura più facile e veloce.

## Caratteristiche

- Funzionamento silenzioso
- Flusso regolare
- Autoadescamento
- Il pressostato avvia e arresta la pompa automaticamente quando lo spruzzatore viene aperto e chiuso.
- Funzionamento a secco senza danni
- Basso consumo di energia
- Raccordi a scollegamento rapido

## Principi di funzionamento

Durante il funzionamento della pompa, la pressione viene aumentata fino a raggiungere il livello di pressione predefinito, vedi p. 40. Quando il livello di pressione predefinito viene raggiunto, il sistema incorporato di controllo della pressione spegne la pompa.

La pompa è dotata di valvole di controllo dell'emissione che assicurano il mantenimento della pressione una volta che la pompa viene disinserita.

Quando viene richiesta l'acqua (per un rubinetto, per la doccia, ecc.), la pressione diminuisce. Dopo un mode-rato calo della pressione, il pressostato riavvia automaticamente la pompa.

Grazie all'elevata durata ed all'-accurata progettazione, la pompa WD è in grado di garantire il funzionamento per un periodo di molti anni.

Importante! La regolazione della pressione per questa pompa viene eseguita in fabbrica. Qualsiasi manomissione del pressostato rende nulla la garanzia.

## Descrizione tecnica

Corpo:	Nylon/Poliammide
Alloggiamento delle valvole:	Polipropilene/ Poliammide
Valvole:	Nitrile
Diaframma:	Santoprene
Collegamento:	3/8" BSP, tubo 1/2" (ø 13 mm) 1/2" NPT, tubo 3/4", 3/4" GHT
Temperatura max. del liquido:	Max. +50°C
Dispositivi di fissaggio:	Acciaio inossidabile
Max capacità di aspirazione:	WD 2.9 – 2,0 m WD 3.5 – 2,5 m WD 5.2 – 3,0 m
Pressione al momento dell'inserimento:	vedere pagina 40
Pressione al momento dell'interruzione:	vedere pagina 40
Ciclo di funzionamento:	Intermittente max. 20 min
Motore:	WD 2.9 – 85 W WD 3.5 – 120 W WD 5.2 – 185 W 12/24 V c.c. con protezione termica integrata

L'accensione del motore è conforme alla norma ISO 8846 (piccoli impianti - dispositivi elettrici, protezione antincendio provocato da gas o liquidi infiammabili).

## Specifica del tipo

(vedi pagina 40)

**Specifiche di pressione e portata**  
(basate sulla temperatura dell'acqua a 20 °C  
e ad un voltaggio pieno del motore)

**WD 2,9**

Pressione Bar	Portata l/min	Assorbimento Amp 12V	Amp 24V
kPa	PSI	USGPM	
0	0	9,4	2,4
0,4	40	5,8	2,3
0,8	80	11,6	2,1
1,2	120	17,4	1,9
1,6	160	23,2	1,8
2,0	200	29	1,5
2,4	240	29	1,3
2,8	280	40,6	1,1
Fusibile richiesto		10 A	5 A

**WD 3,5**

Pressione Bar	Portata l/min	Assorbimento Amp 12V	Amp 24V
kPa	PSI	USGPM	
0	0	13	3,5
0,4	40	5,8	
0,8	80	11,6	
1,2	120	17,4	
1,6	160	23,2	
2,0	200	29	
2,4	240	29	
2,8	280	40,6	
Fusibile richiesto		10 A	5 A

**WD 5,2**

Pressione Bar	Portata l/min	Assorbimento Amp 12V	Amp 24V
kPa	PSI	USGPM	
0	0	18,9	5
0,5	50	7,3	17,8
1	100	14,5	16,6
1,5	150	21,8	15,5
2	200	29	14,5
2,5	250	36,3	13,4
3	300	43,5	12,4
3,5	350	50,8	11,4
4	400	58	10,6
4,5	450	65,3	9,7
5	500	72,5	8,7
Fusibile richiesto		20 A	10 A

**Installazione e manutenzione****Installazione****Collocare la pompa in un luogo asciutto.**

Se si desidera il montaggio verticale,  
posizionare la pompa con il motore rivolto  
verso l'alto.

Contrassegnare le posizioni delle viti ed  
effettuare i fori pilota (vedere lo schema  
per l'esecuzione dei fori a pag. 48).

Montare la pompa utilizzando viti in  
acciaio inossidabile e facendo atten-  
zione a non comprimere eccessivamente i  
piedi di gomma per lo smorzamento delle  
vibrazioni.

Si raccomanda di utilizzare tubazioni fles-  
ibili rinforzate per l'alta pressione.

Se si utilizza un tubo rigido, è necessario  
installare tubazioni flessibili (per una  
lunghezza minima di 225 mm / 9 pollici)  
tra la pompa e il tubo rigido in modo che  
assorbo il rumore e/o i danni causati  
dalle vibrazioni trasmesse al tubo rigido.

Utilizzare fascette stringitubo in acciaio  
inossidabile per assicurare la tubatura ai  
raccordi a scollegamento rapido e alle  
altre giunzioni dei tubi nel sistema.

**Il filtro che segue la pompa deve essere  
installato** in linea prima dell'aspirazione  
al fine di evitare che la sporcizia penetri  
nella pompa e vada ad interferire con il  
corretto funzionamento delle valvole.

**Installazione elettrica**

La pompa deve essere installata secon-  
do le norme ISO 10133 (funzionamento  
in corrente continua per piccoli circuiti).  
Nota: il fusibile deve avere protezione  
antincendio.

Il motore è dotato di protezione termica  
contro il surriscaldamento. La protezione  
termica si ripristina automaticamente non  
appena il motore si raffredda.

Se la pompa è collegata con un conduttore  
di terra separato, utilizzare il filo giallo/  
verde e collegarlo alla base del motore.

Per una corretta installazione, consultare  
lo schema elettrico (pagina successiva). Il  
cavo del negativo deve essere nero.


Scegliere le dimensioni dei fili a seconda  
della loro lunghezza totale (vedi pagina  
successiva).

I collegamenti elettrici devono essere  
sigillati con un sigillante marino.

Nota: Prima dell'installazione con i  
sistemi di controllo elettrici, controllare  
che l'attrezzatura da usare sia di capacità

sufficiente da accettare il consumo di ampera del motore. Il basso voltaggio causa il surriscaldamento del motore.

## Schema elettrico

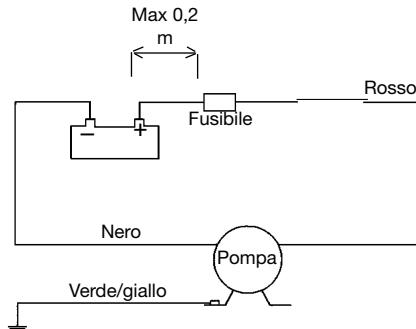

Altre installazioni elettriche, ad esempio commutatori, interruttori automatici, ecc., devono essere installati tra la pompa e il positivo (+) della batteria (filo rosso).

## Dimensioni dei cavi

(variazione = 3% V)

### WD 2.9

Dimensioni dei fili	Max lunghezza del filo* in m 12 V    24 V	Max lunghezza del filo* in m	
		12 V	24 V
1,5 mm <sup>2</sup>	# 16 AWG	5	21
2,5 mm <sup>2</sup>	# 14 AWG	8	34
4,0 mm <sup>2</sup>	# 12 AWG	13	55
6,0 mm <sup>2</sup>	# 10 AWG	19	82

### WD 3.5

Dimensioni dei fili	Max lunghezza del filo* in m 12 V    24 V	Max lunghezza del filo* in m	
		12 V	24 V
2,5 mm <sup>2</sup>	# 14 AWG	3	16
4,0 mm <sup>2</sup>	# 12 AWG	6	25
6,0 mm <sup>2</sup>	# 10 AWG	8	38
10 mm <sup>2</sup>	# 6 AWG	14	63

## WD 5.2

Dimensioni dei fili	Max lunghezza del filo* in m 12 V    24 V	Max lunghezza del filo* in m	
		12 V	24 V
2,5 mm <sup>2</sup>	# 14 AWG	3	16
4,0 mm <sup>2</sup>	# 12 AWG	6	25
6,0 mm <sup>2</sup>	# 10 AWG	8	38
10 mm <sup>2</sup>	# 6 AWG	14	63
16 mm <sup>2</sup>	# 4 AWG	22	100

\* La lunghezza del filo si ottiene calcolando la distanza dalla batteria alla pompa e ritorno. Si raccomanda l'utilizzo di un relè che abbia un collegamento elettrico che parte dal cavo di alimentazione principale all'interruttore per ridurre fino ad arrivare al pressostato. Si consiglia inoltre di montare il fusibile il più vicino possibile alla fonte di alimentazione principale.

## Proceduta d'avvio

Dopo l'installazione della pompa, è possibile avviare il sistema attendendosi alla procedura di seguito riportata:

- Assicurarsi che l'aspirazione sia collegata al serbatoio.
- Aprire lo spruzzatore e avviare la pompa.
- Chiudere lo spruzzatore quando l'acqua comincia ad affluire e tutta l'aria è stata eliminata dal sistema.
- Se vengono utilizzati altri spruzzatori o rubinetti accessori, aprire ogni spruzzatore-/rubinetto accessorio fino a quando tutta l'aria è stata eliminata dal sistema.
- La pompa si arresterà dopo che tutti i rubinetti saranno stati chiusi e la pressione avrà raggiunto il valore di taratura del pressostato.

## Autoadescamento

La pompa è auto-adescante fino a 2m per WD 2.9 e 3,5m per WD 3.5 e 2,5m per WD 5.2. Il tubo di ingresso deve essere a tenuta d'aria per consentire all'autoadescamento di funzionare.

## Funzionamento a secco

Il funzionamento a secco per un breve periodo non causa danni alla pompa, ma riduce inutilmente la carica delle batterie.

**Cautela!**

Usare la pompa solo per acqua dolce e acqua di mare.

**Temperatura**

Temperatura massima del liquido: +50°C

Temperatura ambiente max: +60°C

**Condizioni atmosferiche di gelo**

Se l'acqua non viene drenata dal sistema in caso di condizioni atmosferiche di gelo, potrebbero verificarsi danni alla pompa e alle tubazioni. Per evitare danni, procedere come segue:

1. Scollegare l'aspirazione dalla fonte di approvvigionamento idrico (acqua di mare) oppure, se l'approvvigionamento idrico avviene tramite serbatoio, svuotare il serbatoio.
2. Aprire tutti gli spruzzatori/rubinetti.
3. Far funzionare la pompa fino all'eliminazione dell'acqua residua.
4. Scollegare i tubi di entrata e di uscita.
5. Azionare brevemente la pompa per accertarsi che l'acqua sia stata completamente eliminata.
6. Gli spruzzatori/rubinetti dovranno rimanere aperti e le connessioni della pompa scollegate fino a quando le temperature saranno superiori a quella di congelamento.

Non avviare una pompa congelata.

Anche se è stata drenata, è possibile che contenga una piccola quantità di acqua congelata che blocca il motore.

**Istruzioni per la manutenzione  
(vedi pagina 42-47)****Sostituzione del pressostato (pos. A)****WD 2.9/3.5**

1. Staccare i cavi dalla fonte di alimentazione.
2. Togliere le viti (27), quindi rimuovere l'intero pressostato, compreso il diaframma (18).

3. Tagliare il cavo diretto al motore (rosso).

4. Montare il nuovo diaframma (18), quindi il nuovo pressostato completo.

5. Collegare i cavi del nuovo pressostato al motore e alla fonte di alimentazione. Per connettere il cavo del motore, usare la muffola di giunzione acclusa.

**Sostituzione del pressostato (pos. A)****WD 5.2**

1. Staccare i cavi dalla fonte di alimentazione.
2. Togliere le viti (28), quindi rimuovere l'intero pressostato, compreso il diaframma (19).
3. Tagliare il cavo diretto al motore (rosso).
4. Montare il nuovo diaframma (19), quindi il nuovo pressostato completo.
5. Collegare i cavi del nuovo pressostato al motore e alla fonte di alimentazione. Per connettere il cavo del motore, usare la muffola di giunzione acclusa.

**Accessori**

(vedi pagina 41)

## Tabella diagnostica

Sintomi	Cause	Rimedi
<b>1. La pompa non funzionata.</b>	1.1 Protezione termica disinnesata o fusibile bruciato. 1.2 Collegamento elettrico o fonte di alimentazione difettosa. 1.3 Malfunzionamento del pressostato. 1.4 Malfunzionamento del motore. 1.5 Congelamento della pompa o del motore.	1.1.1 Controllare il fusibile. Se il motore è surriscaldato, lasciare che si raffreddi prima di riavviare la pompa. 1.1.2 Controllare batteria o l'alimentazione. 1.1.3 Sostituire il pressostato. 1.1.4 Sostituire la pompa. 1.1.5 Scongelare la pompa e verificare il danno. Avviare una pompa congelata può causare danni al motore o alla pompa.
<b>2. La pompa non pesca.</b>	2.1 Serbatoio dell'acqua vuoto. 2.2 Presenza di detriti sotto le valvole.  2.3 Diaframma perforato. 2.4 Perdita nel tubo di entrata della pompa.  2.5 Tubazione di entrata o di uscita strozzata.	2.1.1 Riempire il serbatoio. 2.1.2 Lavare delicatamente la pompa con acqua di facendo rubinetto al flusso nominale della pompa. Nota! Lavare in direzione del flusso nominale. 2.1.3 Sostituire il kit del diaframma. 2.1.4 Verificare la tenuta dei collegamenti del tubo alla pompa, al filtro ed al serbatoio. 2.1.5 Controllare la tubazione.
<b>3. La pompa si avvia e si interrompe rapidamente quando è richiesta l'acqua.</b>	3.1 Strozzatura nel tubo di uscita della pompa o pressione troppo elevata.	3.1.1 Tubo di uscita troppo stretto, dovrebbe essere dello stesso diametro di quello di collegamento della pompa.
<b>4. La pompa si avvia e si interrompe rapidamente quando l'acqua non è richiesta.</b>	4.1 Perdita nel tubo di uscita della pompa.	4.1.1 Controllare la tenuta degli attacchi del tubo, ispezionare il tubo per possibili danni.
<b>5. La pompa resta in funzione anche se l'acqua non è richiesta.</b>	5.1 Perdita nel tubo di entrata della pompa. 5.2 Perdita nel tubo di uscita della pompa. 5.3 Diaframma perforato. 5.4 Serbatoio dell'acqua vuoto. 5.5 Malfunzionamento del pressostato. 5.6 Insufficiente voltaggio alla pompa.	5.1.1 Controllare la tenuta degli attacchi del tubo, ispezionare il tubo per possibili danni. 5.1.2 Controllare la tenuta degli attacchi del tubo, ispezionare il tubo per possibili danni. 5.1.3 Sostituire il kit del diaframma. 5.1.4 Riempire il serbatoio. 5.1.5 Sostituire il pressostato. 5.1.6 Sostituire la batteria o l'alimentazione.

## Tabella diagnostica

### Sintomi

*6. Flusso/pressione insufficienti.*

### Cause

- 6.1 Perdita nel tubo di entrata della pompa.
- 6.2 Perdita nel tubo di uscita della pompa.
- 6.3 Diaframma perforato.
- 6.4 Malfunzionamento del motore.
- 6.5 Presenta di detriti sotto le valvole.

### Rimedi

- 6.1.1 Controllare la tenuta degli attacchi del tubo, ispezionare il tubo per possibili danni.
- 6.1.2 Controllare la tenuta degli attacchi del tubo, ispezionare il tubo per possibili danni.
- 6.1.3 Sostituire il kit del diaframma.
- 6.1.4 Sostituire la pompa.
- 6.1.5 Lavare delicatamente la pompa con acqua di rubinetto al flusso nominale.  
Nota! Lavare in direzione del flusso nominale.

*7. La pompa è eccessivamente rumorosa.*



- 7.1 La pompa è collegata direttamente alla tubatura rigida.
- 7.2 La testa della pompa sul motore non è ben serrata.
- 7.3 Il montaggio della pompa è allentato.
- 7.4 Il montaggio della pompa è troppo rigido.
- 7.5 Motore difettoso.

- 7.1.1 Installare i tubi flessibili secondo le raccomandazioni sull'installazione, vedere pag. 34.
- 7.1.2 Stringere le viti.
- 7.1.3 Stringere le viti.
- 7.1.4 Utilizzare tubi flessibili ed accertarsi che vengano usati piedi di gomma per lo smorzamento delle vibrazioni.
- 7.1.5 Sostituire la pompa.

**Dimensioner och vikter**  
**Dimensions and weights**  
**Abmessungen und Gewichte**

**Dimensions et poids**  
**Dimensiones y pesos**  
**Dimensioni e peso**

**WD 2.9**

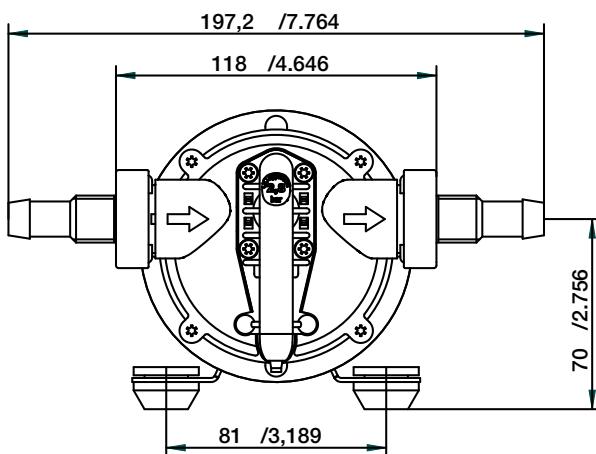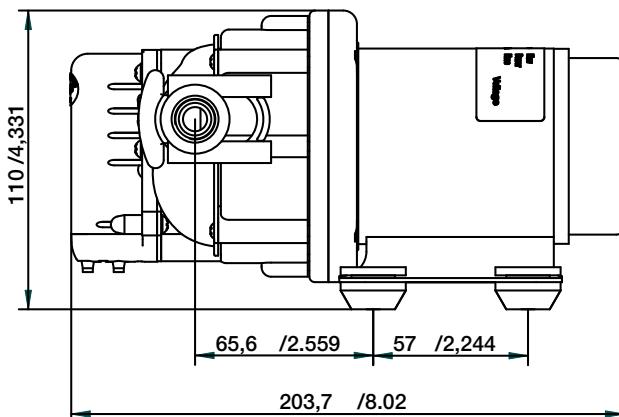


Vikt 1,6 kg  
Weight 1,6 kg / 3,5 lbs  
Gewicht 1,6 kg  
Poids 1,6 kg  
Peso 1,6 kg

Dim. mm/inches

**Dimensioner och vikter**  
**Dimensions and weights**  
**Abmessungen und Gewichte**


**Dimensions et poids**  
**Dimensiones y pesos**  
**Dimensioni e peso**

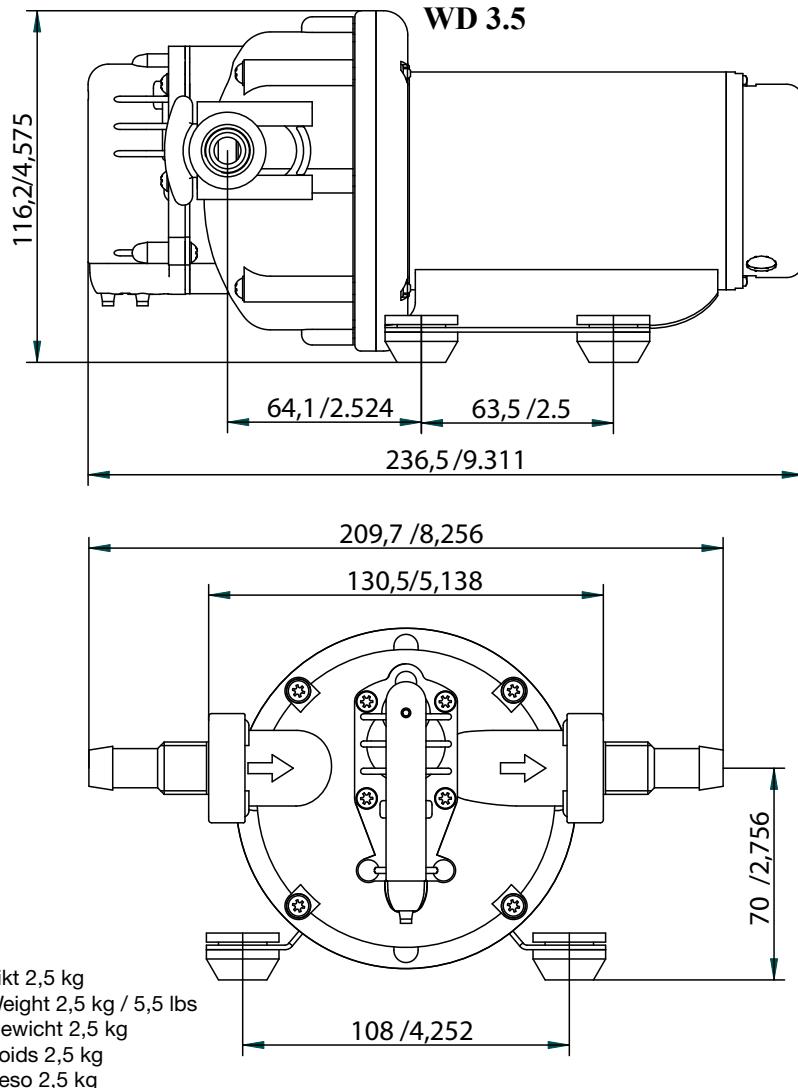

Dim. mm/inches

**Dimensioner och vikter**  
**Dimensions and weights**  
**Abmessungen und Gewichte**

**Dimensions et poids**  
**Dimensiones y pesos**  
**Dimensioni e peso**

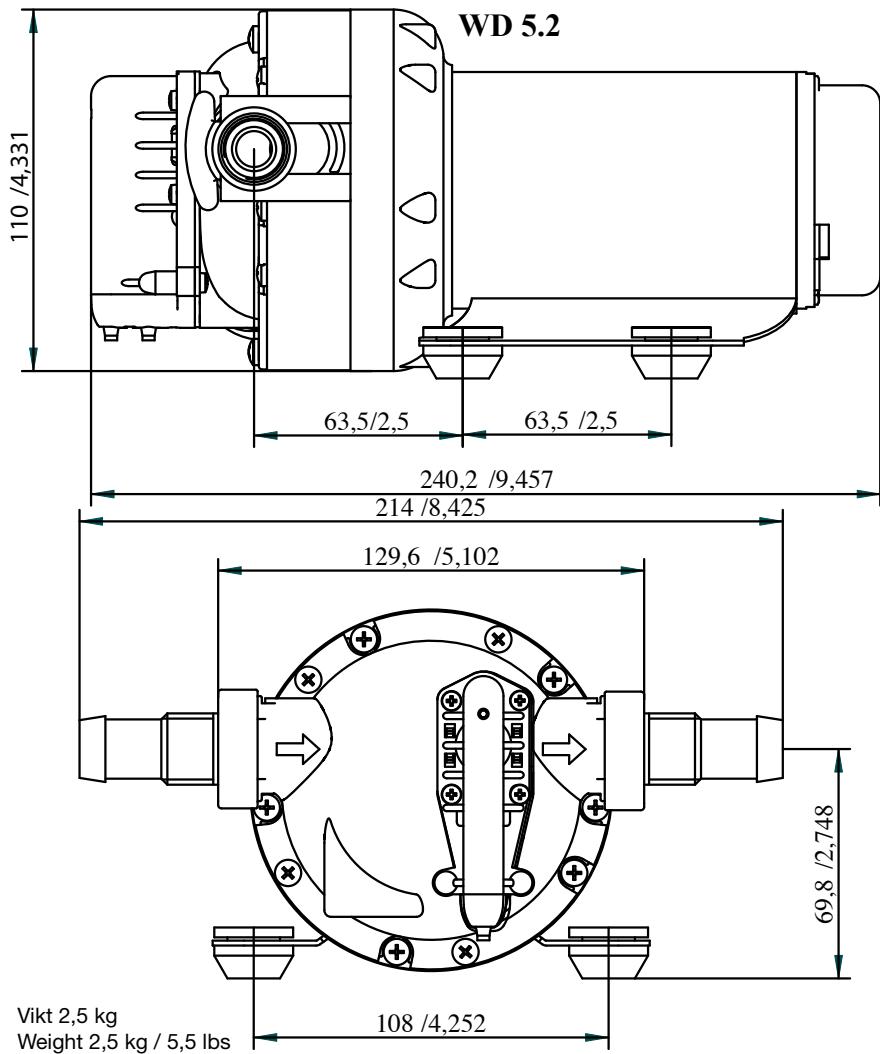

Dim. mm/inches

**Modellspecifikation & Reservdelslista**    **Modellspecifikation & Liste des pièces**  
**Type designation & Parts list**                **Modelo & Lista de piezas**  
**Modellvarianten & Teilliste**                **Specifica del tipo & Elenco delle parti**


Artikel nummer Part No Artikel No	Pumptyp Pump type Pumpe typ	Pressure cut in/cut out	Brytare komplett Switch complete Schalter kompl	Pumphus Pumpbody Gehäuse	Anslutningssets x2 Fittings x2 Anschluss x2	Låsring x2 Fitting retainer x2 Sicherungsring x2
Part No Pieza No	Modèle Tipo	Contact complete Interruptor compl	Corps Cuerpo Corpo	Kit de raccordement x2 Connexions x2 Raccordi x2	Clips x2 Reten x2	Clips x2 Reten x2
Art. No			BSP	NPT		Anello di ferma x2 Anello di ferma x2
10-24728-03	WD 2.9 12V BSP and NPT	1.7/2.8 bar	09-47028-01	09-47282	09-46783	09-46957
10-24728-04	WD 2.9 24V BSP and NPT	1.7/2.8 bar	09-47028-01	09-47282	09-46783	09-46957
10-13399-03	WD 3.5 12V BSP and NPT	3.7/5 bar	09-47277-02	09-47285	09-46783	09-46957
10-13399-04	WD 3.5 24V BSP and NPT	3.7/5 bar	09-47277-02	09-47285	09-46783	09-46957
10-13407-07	WD 5.2 12V BSP and NPT	3.7/5 bar	09-46781-02	09-47286	09-46783	09-46957
10-13407-08	WD 5.2 24V BSP and NPT	3.7/5 bar	09-46781-02	09-47286	09-46783	09-46957

# Tillbehör Accessories Zubehör

# Accessoires Accesarios Accessori

## PUMProtector™ Universal Strainer

Part. No.	Mesh	KlickTite™ Connector
09-24652-01	40	2x 1/2" barb / 3/8" BSP 2x 3/4" barb / 1/2" BSP
09-24652-02	40	2x 1/2" barb / 3/8" NPT 2x 3/4" barb / 1/2" NPT
09-24652-03	20	2x 1/2" barb / 3/8" BSP 2x 3/4" barb / 1/2" BSP
09-24652-04	20	2x 1/2" barb / 3/8" NPT 2x 3/4" barb / 1/2" NPT

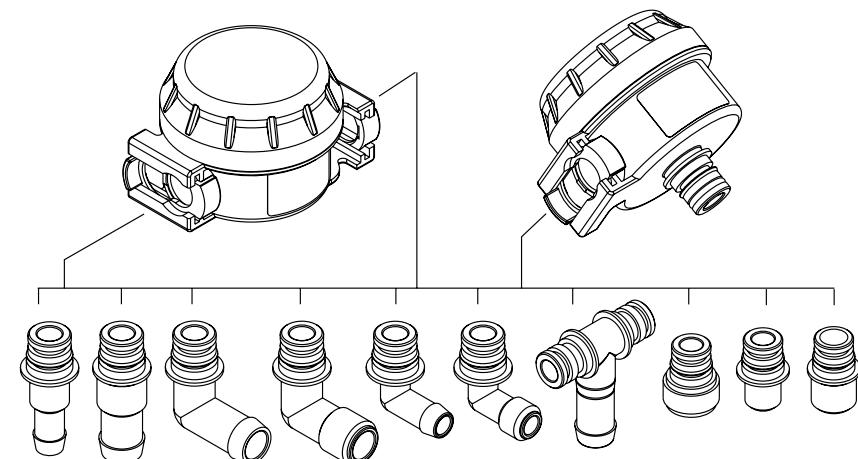

## KlickTite™ port connectors available

### Part. No.

09-46783	2 x 1/2" barb and 3/8" BSP
09-46784	2 x 3/4" barb and 1/2" BSP
09-46939	2 x 90°, 3/4" barb
09-47087	2 x 90°, 1/2" BSP
09-46938	2 x 90°, 1/2" barb
09-47026	2 x 90°, 3/8" BSP
09-46957	2 x 1/2" barb and 3/8" NPT

Filter,  
Inline-strainer,  
Inline-Sieb,  
Crépine de conduite d'arrivée,  
Alcachofa de aspiración en línea,  
Filtro del tubo d'entrata


## PUMProtector™ Inlet Strainer

Part. No.	Mesh	KlickTite™ Connector
09-24653-01	40	Built-in KlickTite™ 1x 1/2" barb / 3/8" BSP 1x 3/4" barb / 1/2" BSP
09-24653-02	40	Built-in KlickTite™ 1x 1/2" barb / 3/8" NPT 1x 3/4" barb / 1/2" NPT
09-24653-03	40	Built-in KlickTite™ Bulk pack w/o connectors


## KlickTite™ port connectors available


### Part. No.

09-46958	2 x 3/4" barb and 1/2" NPT
09-47088	2 x 90°, 1/2" NPT
09-47089	2 x 90°, 3/8" NPT
09-47092	1 x T-connection, 3/4" barb
09-47094	2 x Garden hose adapter
09-47096	2 x 3/8" BSP
09-47098	2 x 1/2" BSP

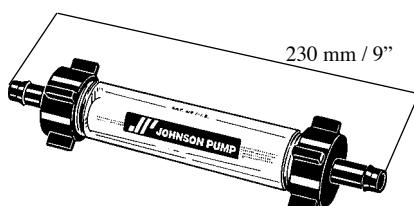



## Splitview WD2.9

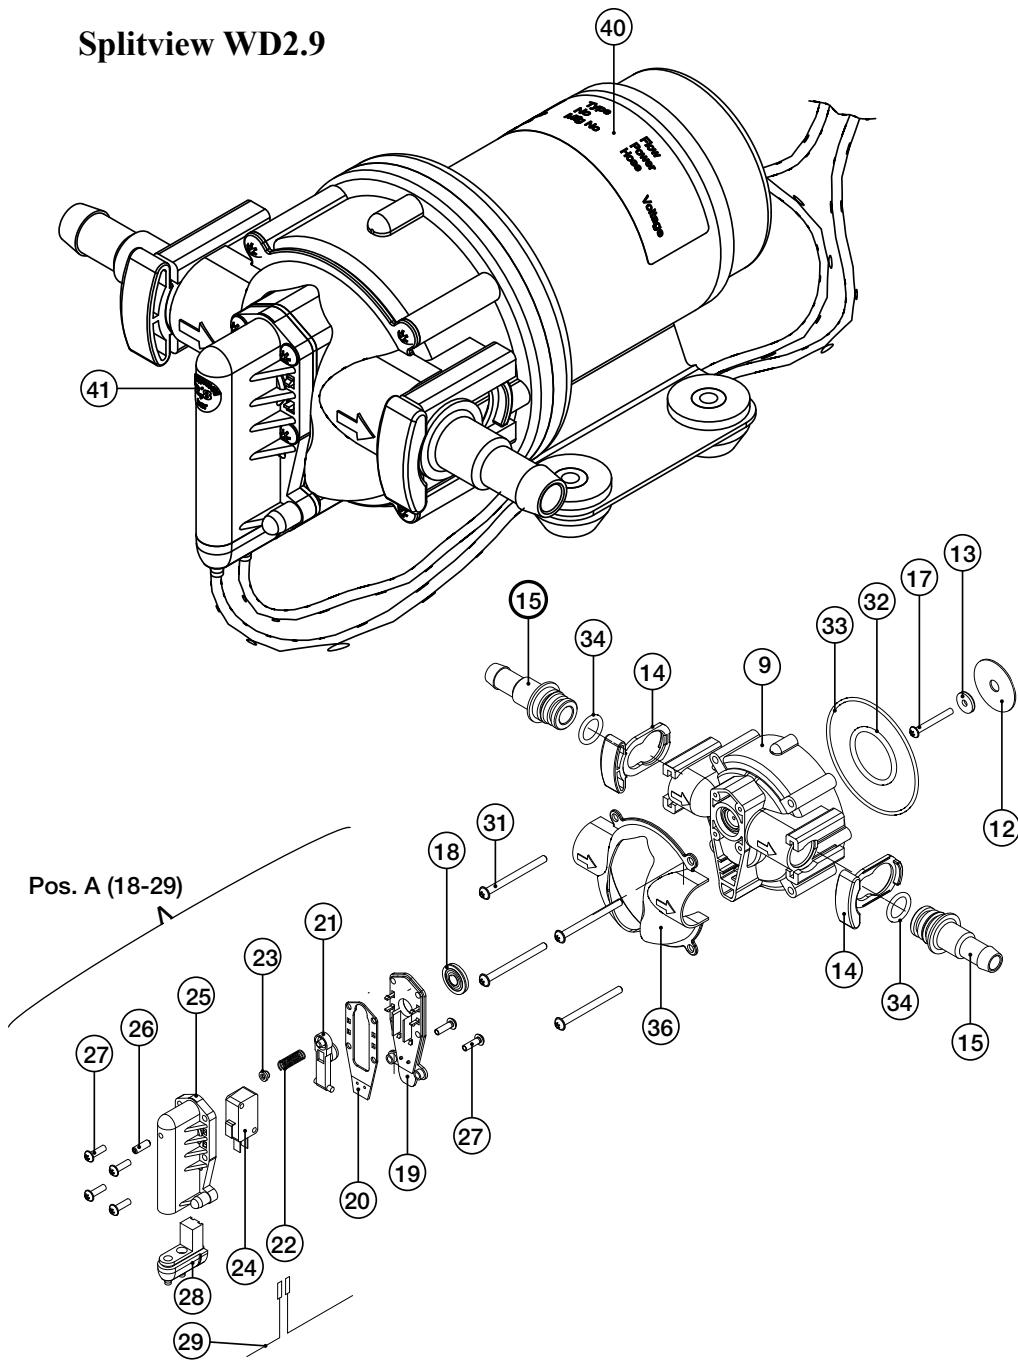

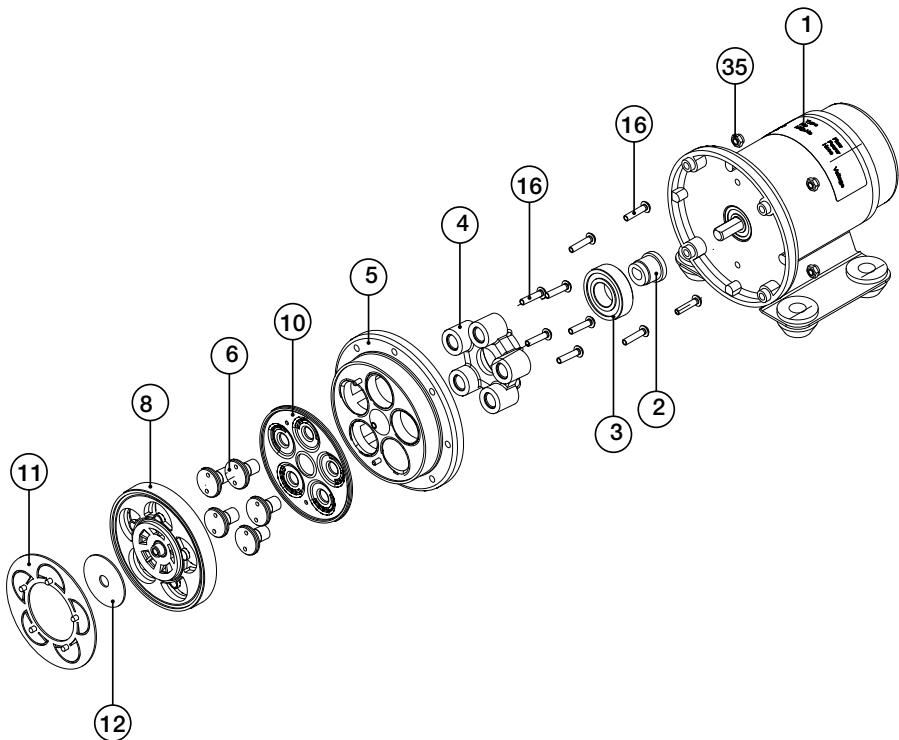



## Splitview WD3.5

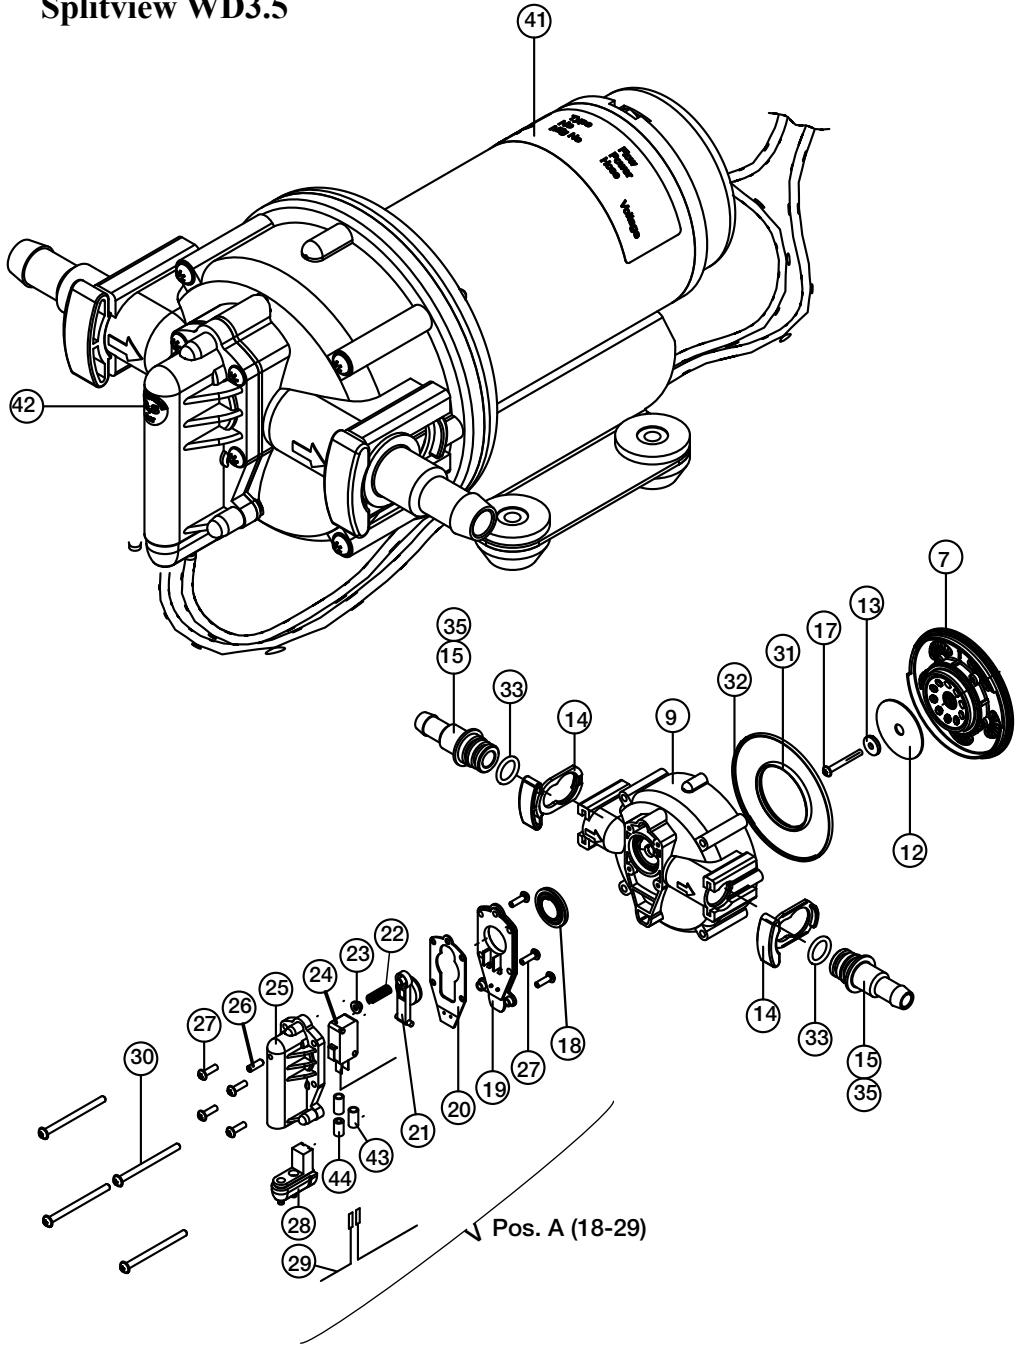

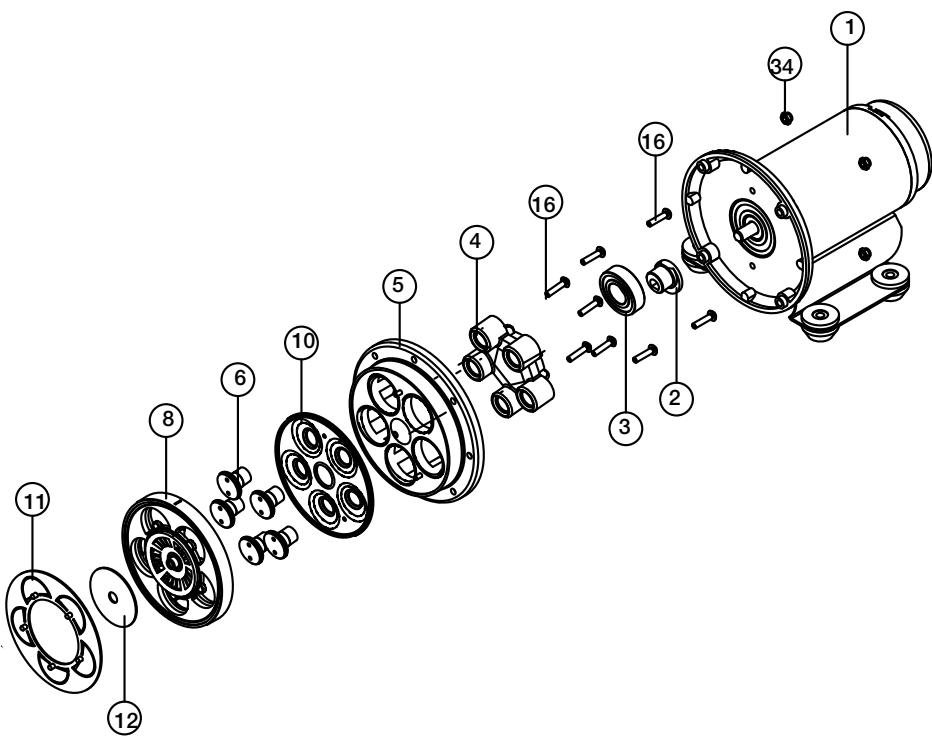

## Splitview WD5.2

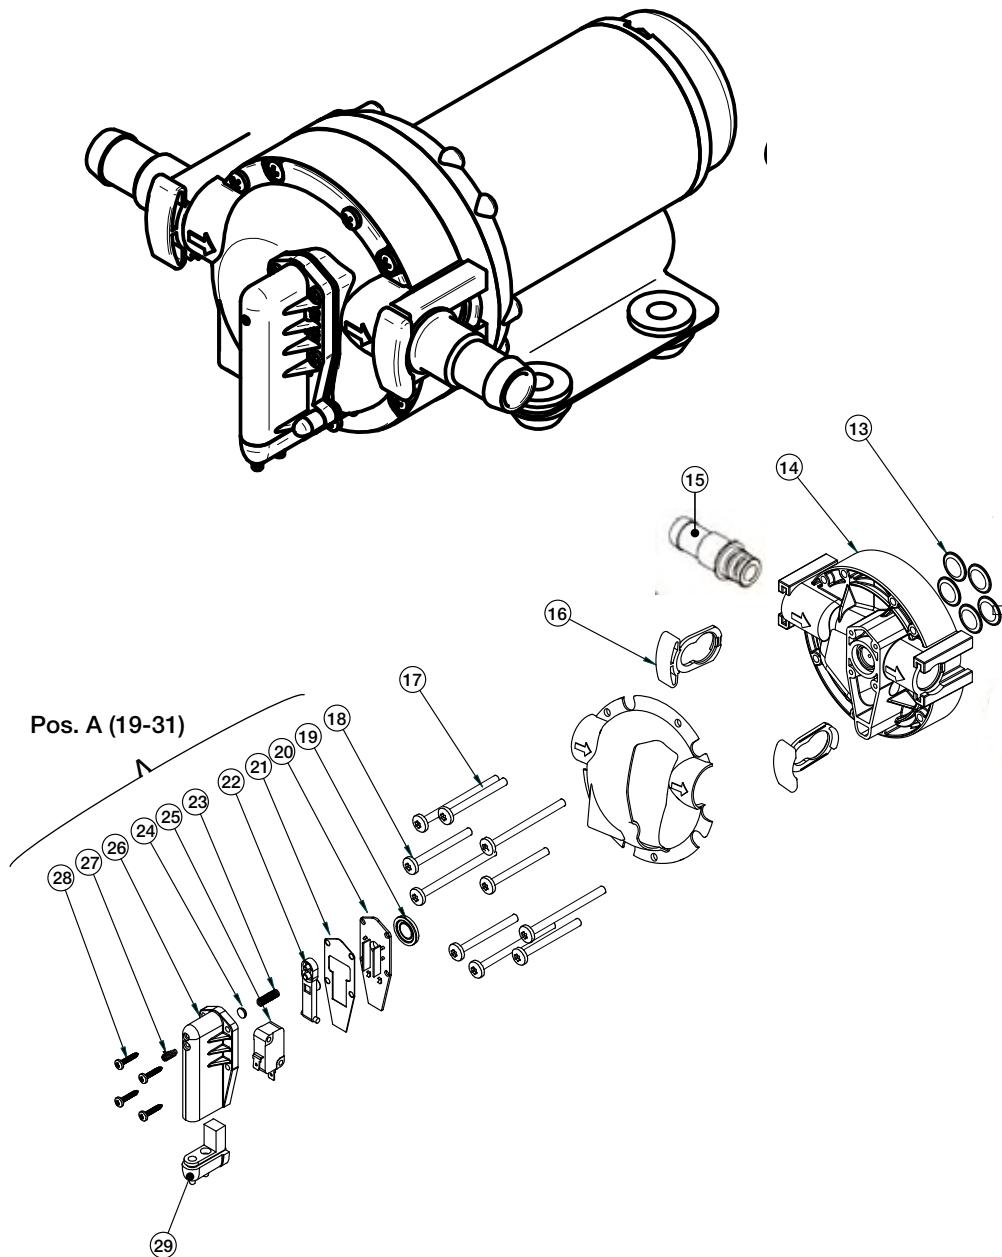

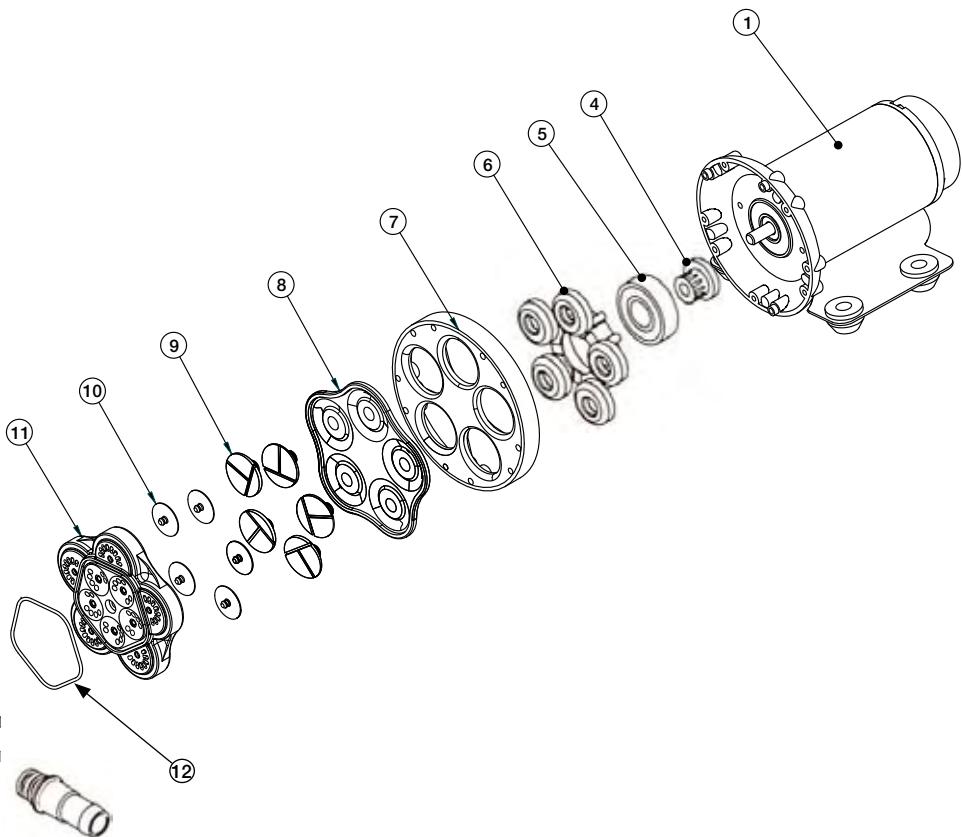

**Hålschema 1:1**  
**Hole layout 1:1**  
**Lochsablonen 1:1**




57 / 2,244

63,5 / 2,5

**Schéma de perçage 1:1**

**Croquis agujeros 1:1**

**Schema per l'esecuzione dei fori 1:1**

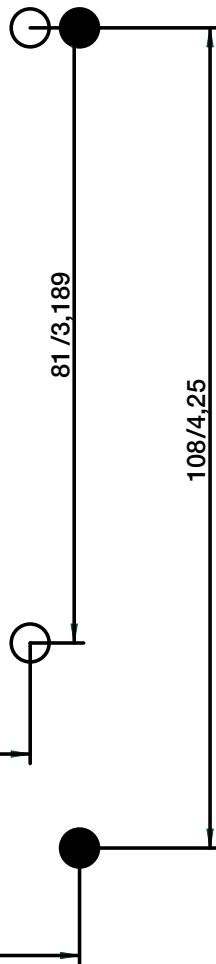

WD 2.9, WD 3.5 and WD 5.2

WD 2.9

WD 3.5 and WD 5.2









An SPX Process Equipment Operation

Johnson Pump AB

P.O. Box 1436, SE-701 14 Örebro, Sweden. Tel +46 (19) 21 83 00. Fax +46 (19) 27 23 72.

Email: [info.se@johnson-pump.com](mailto:info.se@johnson-pump.com) / [www.johnson-pump.com](http://www.johnson-pump.com)

Johnson Pump of America

10509 United Parkway, Schiller Park, IL 60176. Phone 847-671-7867 Fax 847-671-7909.  
Email: [johnsonpumpusa@johnsonpumpchi.com](mailto:johnsonpumpusa@johnsonpumpchi.com) / [www.johnson-pump.com](http://www.johnson-pump.com)

